

R82 Chilla hode støtteguide

Se hvordan de ulike hodestøttene skal monteres til hode støtteplaten


Start her

Velg hode støtte




Kurv
W:210 x H:150 x D:40

Justeringsintervall fra
-17 til 40 mm.




Anatomisk liten
A:145 x B:140 x C:240
x D:40

Justeringsintervall fra
-17 til 40 mm.



Anatomisk medium
A:155 x B:140 x C:260
x D:40

Justeringsintervall fra
-17 til 40 mm.



Todelt, justerbar
W:110 x H: 170 x D:30

Justeringsintervall fra
-57 til 00 mm.



Pute størrelse 1
W:290 x H:130 x D:40

Justeringsintervall fra
-20 til 37 mm.



Pute størrelse 2
W:310 x H:140 x D: 40

Justeringsintervall fra
-20 til 37 mm.



Formet størrelse 1
W:240 x H:120 x D:25


Justeringsintervall fra
-32 til 40 mm.



Formet størrelse 2
W:280 x H:150 x D:25

Justeringsintervall fra
-32 til 40 mm.

Tilpass
hode støtte-
platen

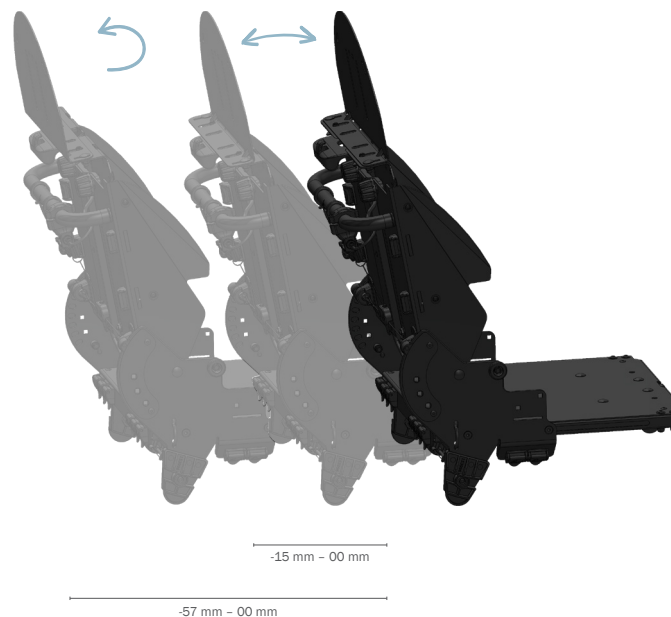

Monter
hode støtten