

1.


CROCODILE 3



Das Crocodile mit montierten Handbremsen


2.

⬡ 4 mm

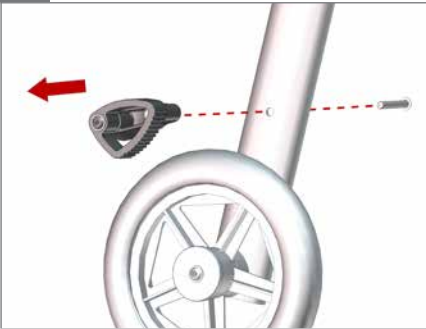

Die manuellen Bremsen mit einem 4-mm-Inbusschlüssel ausbauen


3.

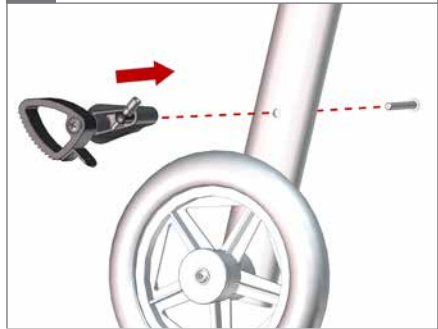

Die manuellen Bremsen mit einem 4-mm-Inbusschlüssel auswechseln

4.

⬡ 4 mm - 2,5 Nm

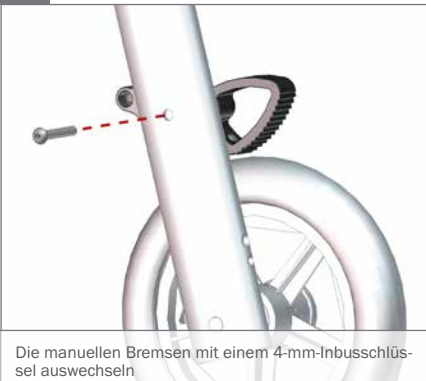

Die manuellen Bremsen mit einem 4-mm-Inbusschlüssel auswechseln

5.



Die Teile der Handbremse am Handgriff anbringen

