AIR SUPPLY

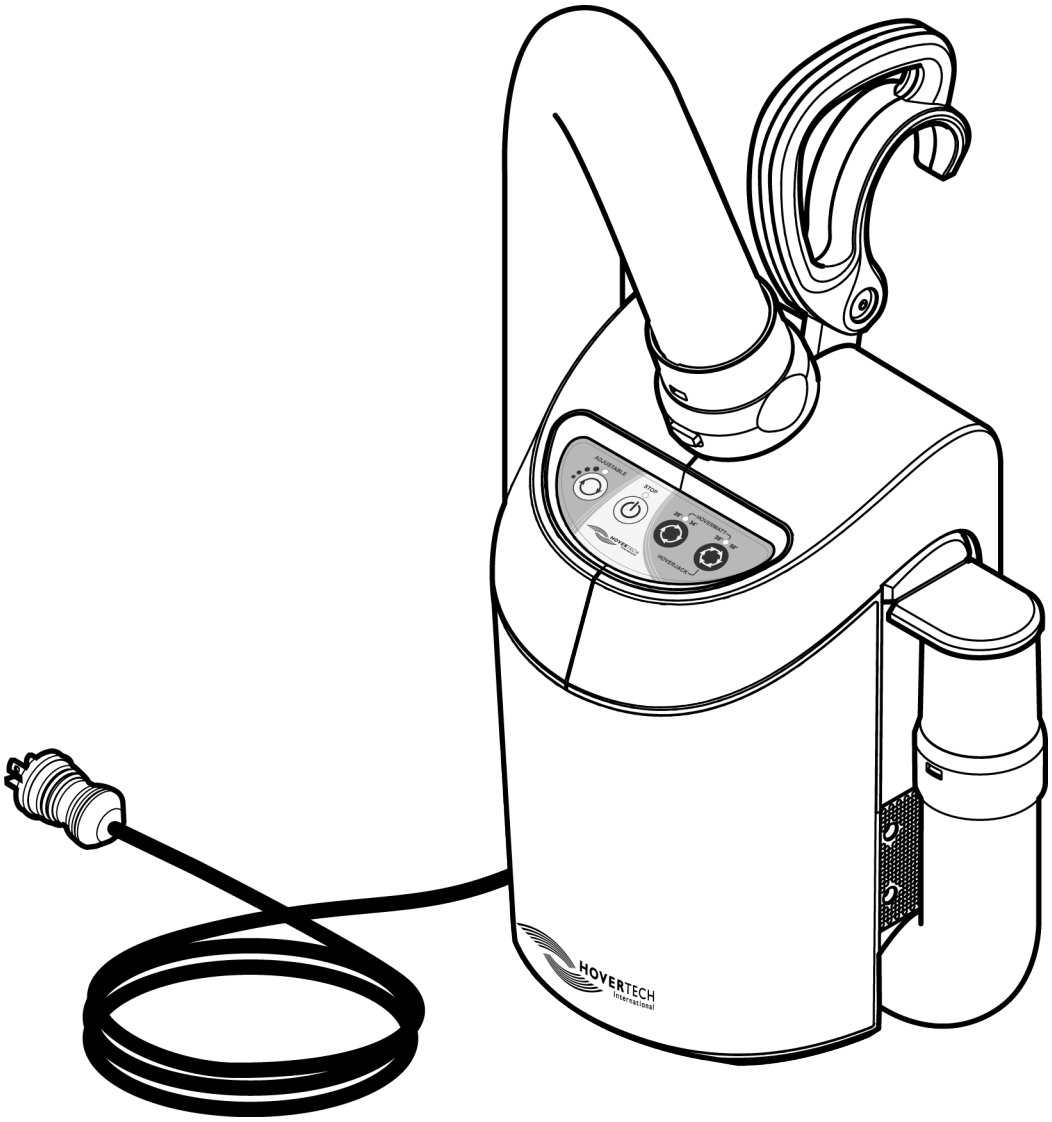

INGEN DELER SKAL REPARERES AV BRUKEREN.
Kun kvalifisert servicepersonell skal utføre reparasjoner på HoverTech International Air Supply.

HOVERTECH International

Identifikasjon av deler

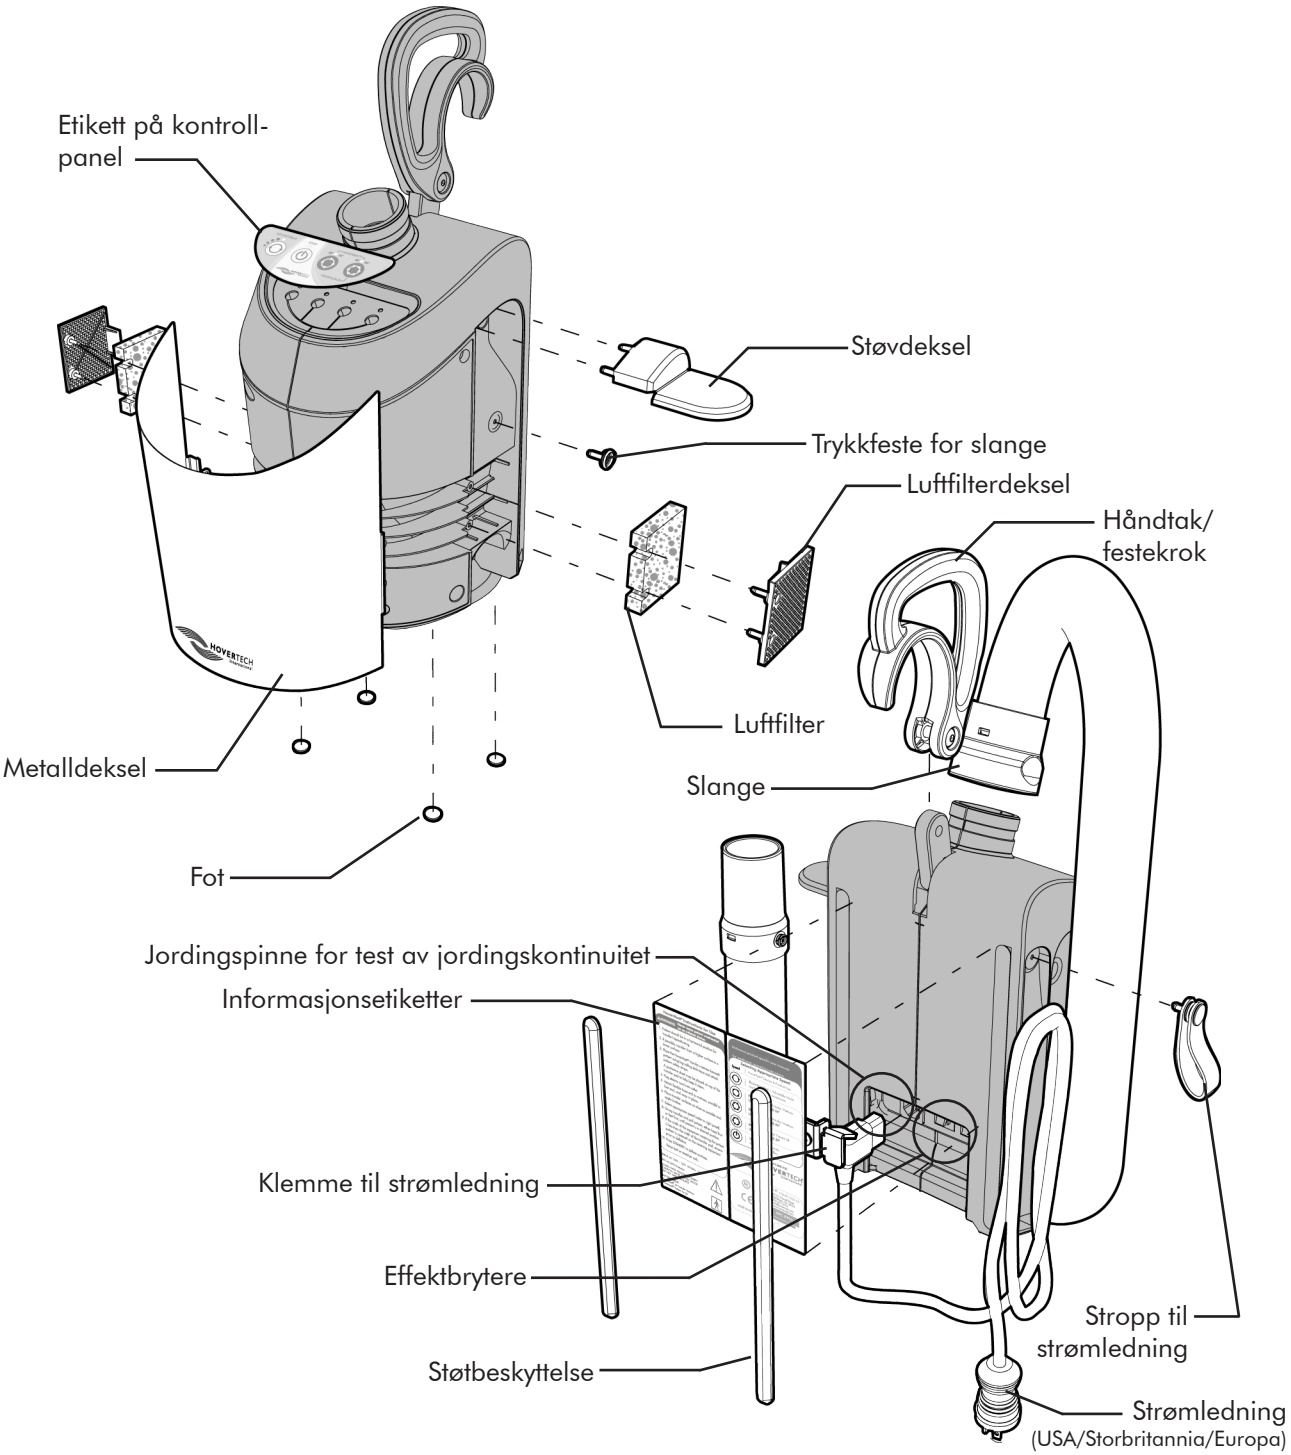

Utskifting av strømledning/klemme

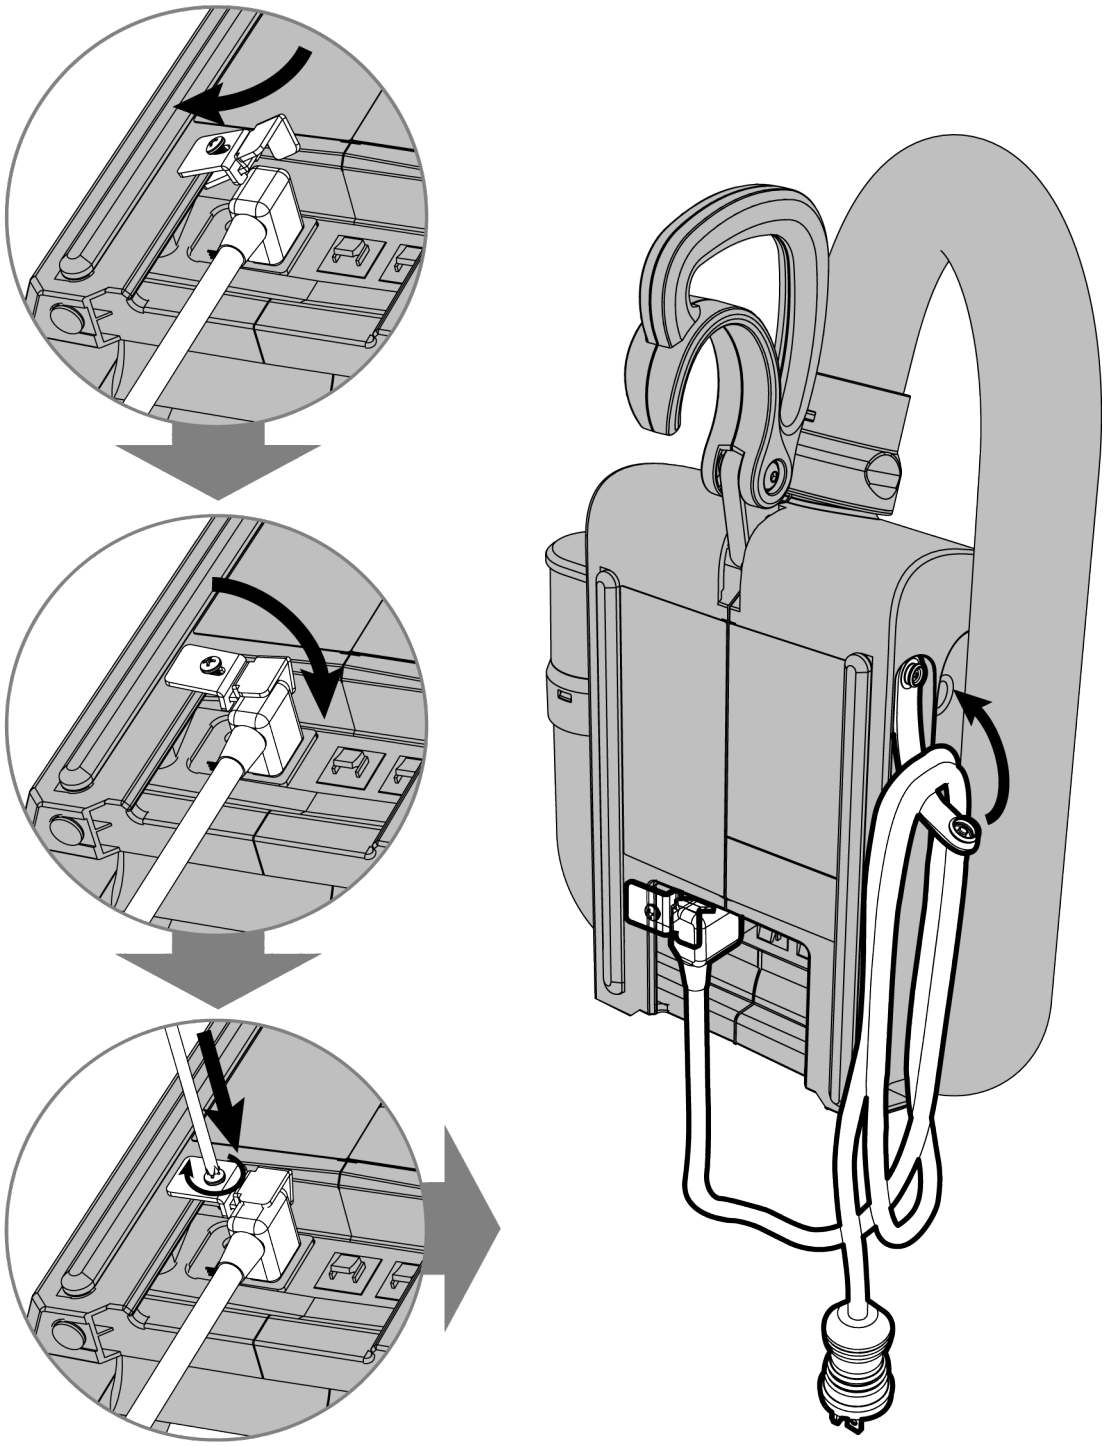

Utskifting av håndtak

1. Fjern det skadede håndtaket ved å skru ut unbrakoskruen fra hylsemutteren med to 5/32" unbrakonøkler som vist.

2. Monter det nye håndtaket ved å gjenta prosessen i omvendt rekkefølge. Pass på at håndtaket er lett å dreie når du trekker til skruen. Skruen er behandlet med gjengelås for å holde den på plass.

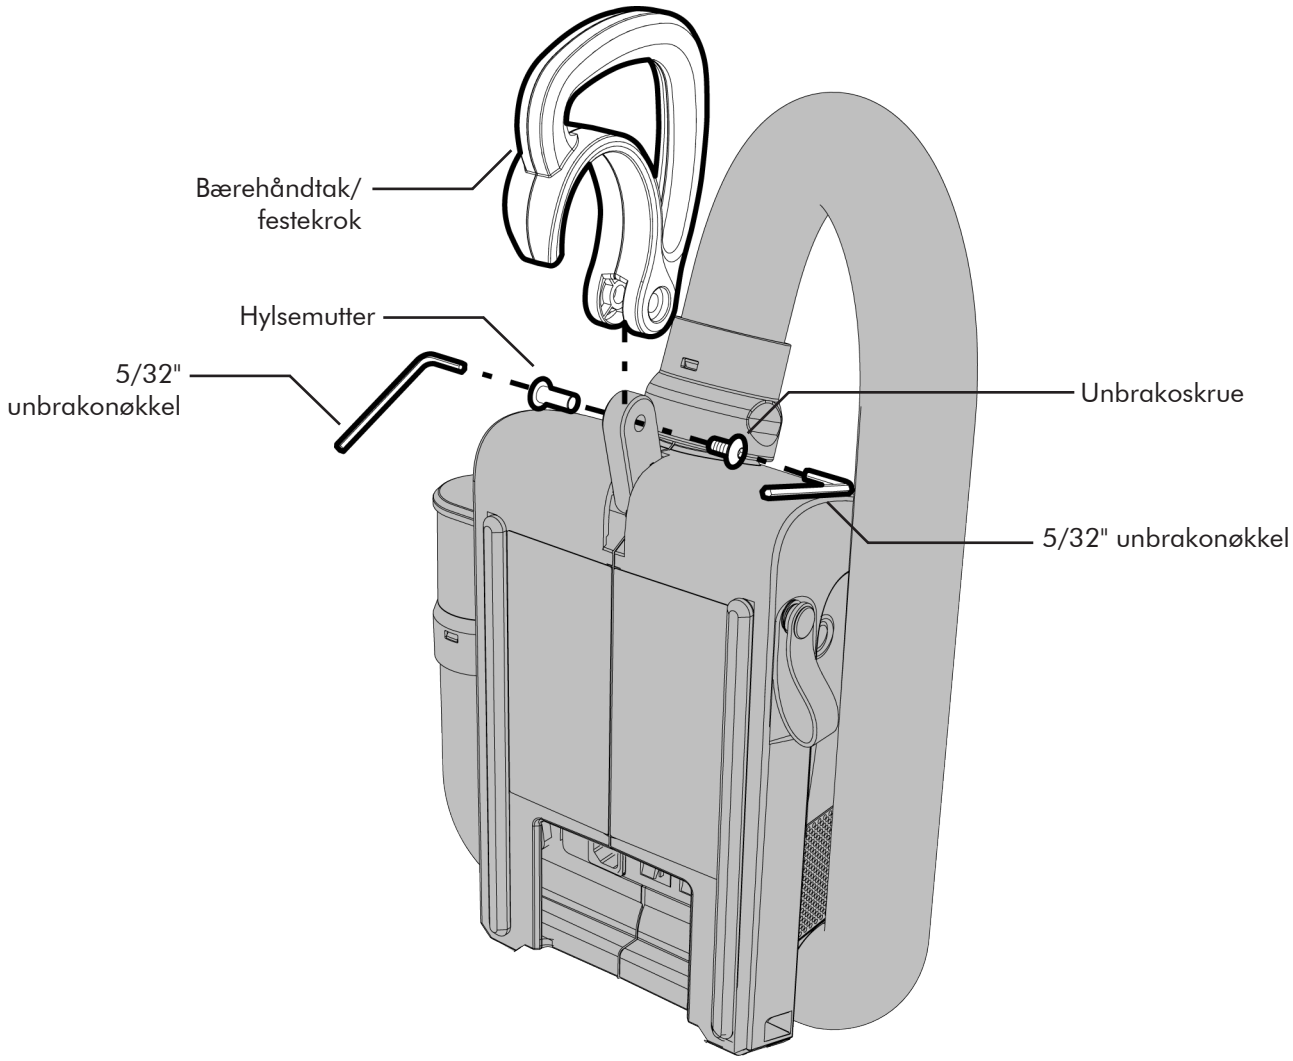

Utskifting av føtter eller støtbeskyttelse

1. Føttene og støtbeskyttelsen holdes på plass av en selvklebende bakside. Bruk en liten flat skrutrekker til å vippe opp kanten, og fjern foten eller støtbeskyttelsen forsiktig.

2. Rengjør overflaten grundig for å fjerne limrester. Sett på den nye delen ved å fjerne støttematerialet og plasser den nye delen som vist. Trykk godt ned for å sikre god vedheft.

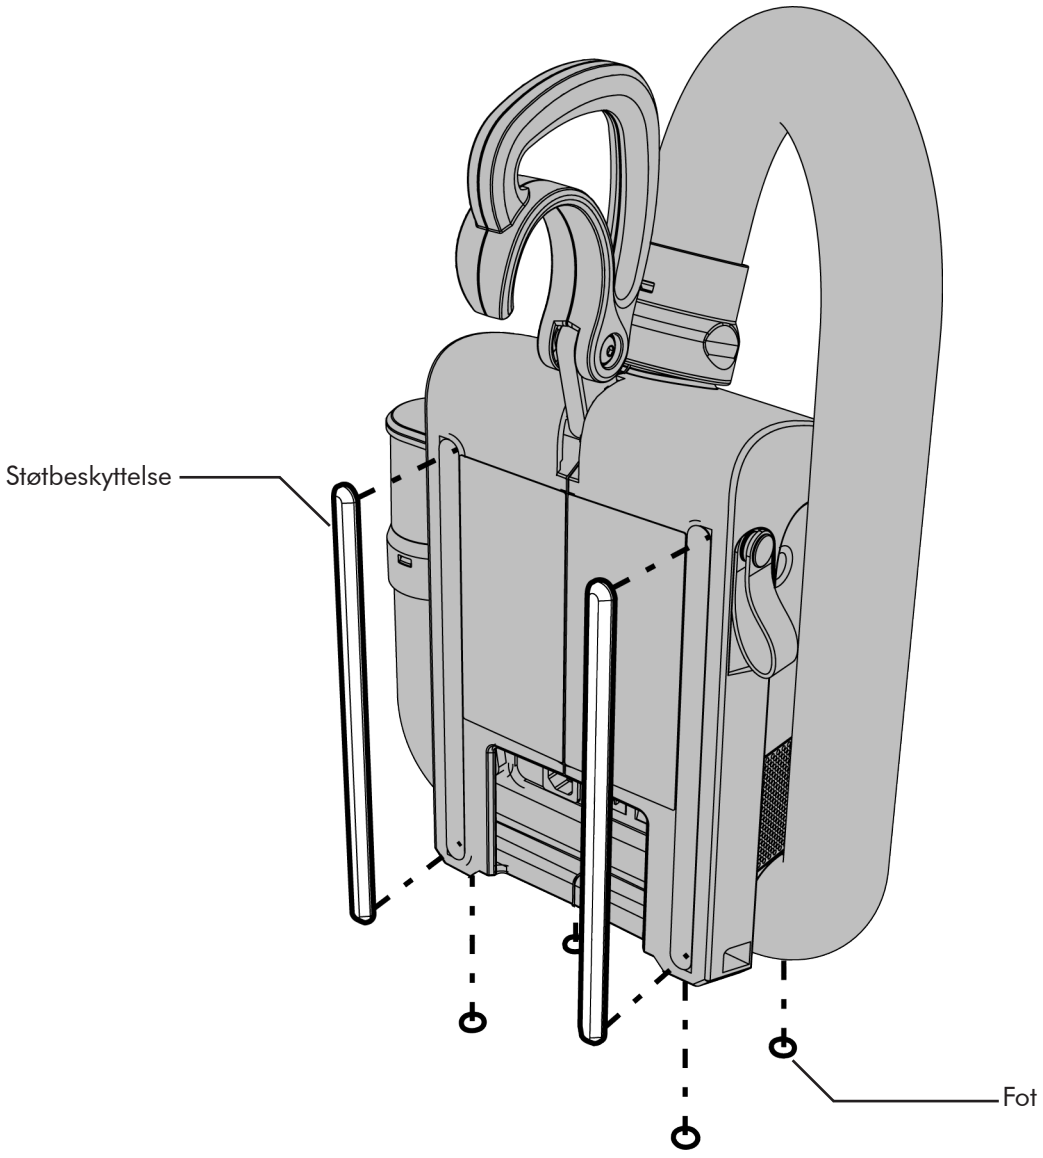

Fjerning av slange

1. Fjern den skadede slangen ved å løfte støvdekselet litt, og løsne deretter slangen fra siden av enheten som vist.

2. Trykk på utløserknappen øverst på enheten for å fjerne slangen.

3. Monter den nye slangen ved å gjenta prosessen i omvendt rekkefølge.

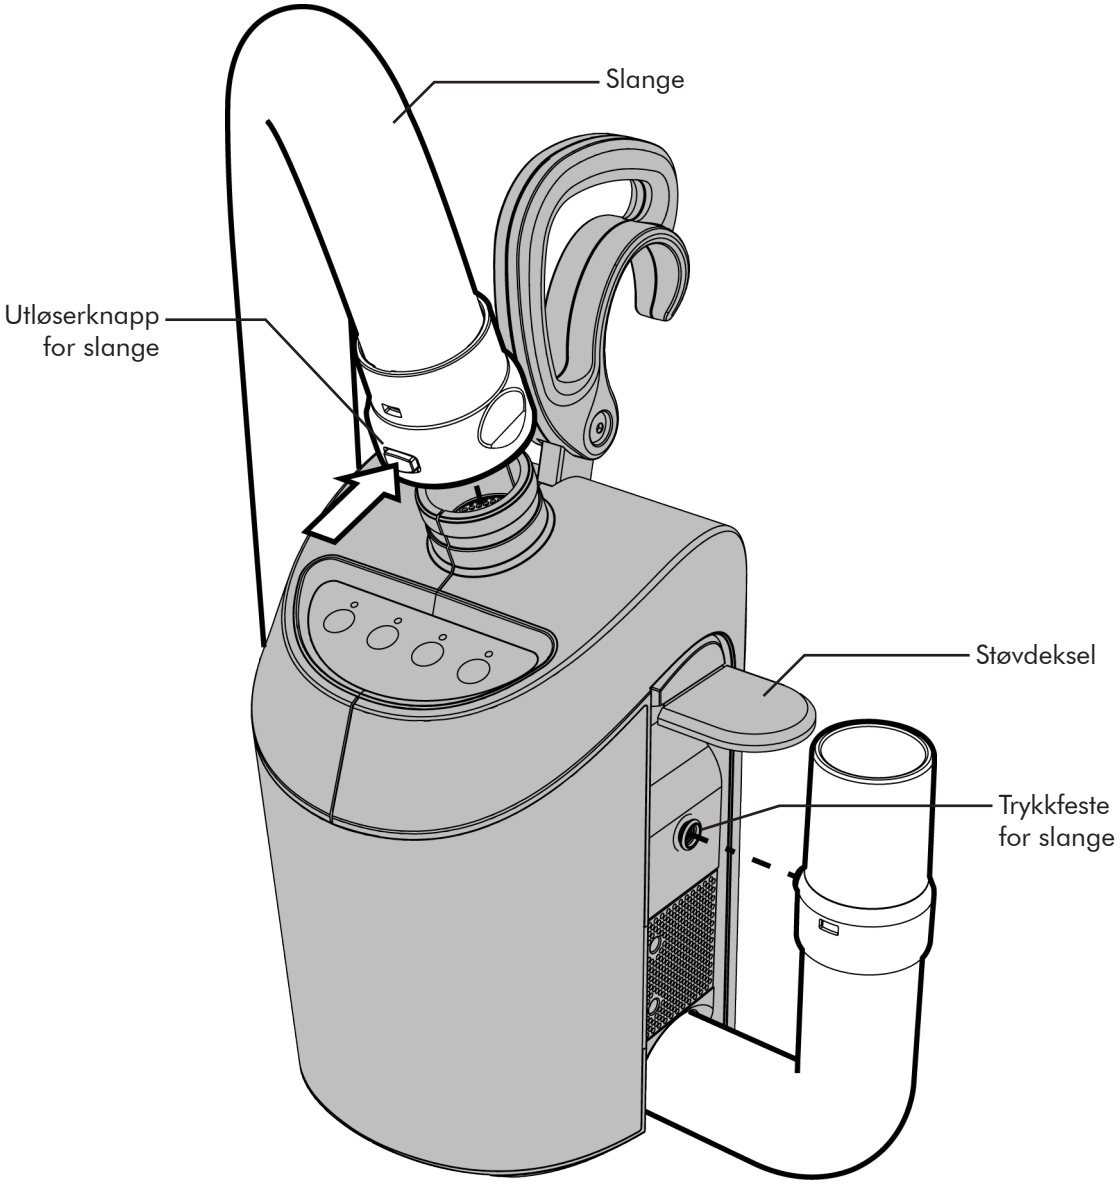

Utskifting av luftfilter og luftfilterdeksel

Fjerne luftfilterdeksler

1. Koble slangen fra enheten.
2. Skru ut de to stjerneskruene på hver side for å løsne luftfilterdekslene.
3. Sett på plass de nye luftfilterdekslene og skruene.

Fjerne luftfiltrene

1. Følg trinnene over for å fjerne luftfilterdekslene.
2. Fjern luftfiltrene og skift dem ut.
3. Fest de nye luftfilterdekslene og trekk til skruene.

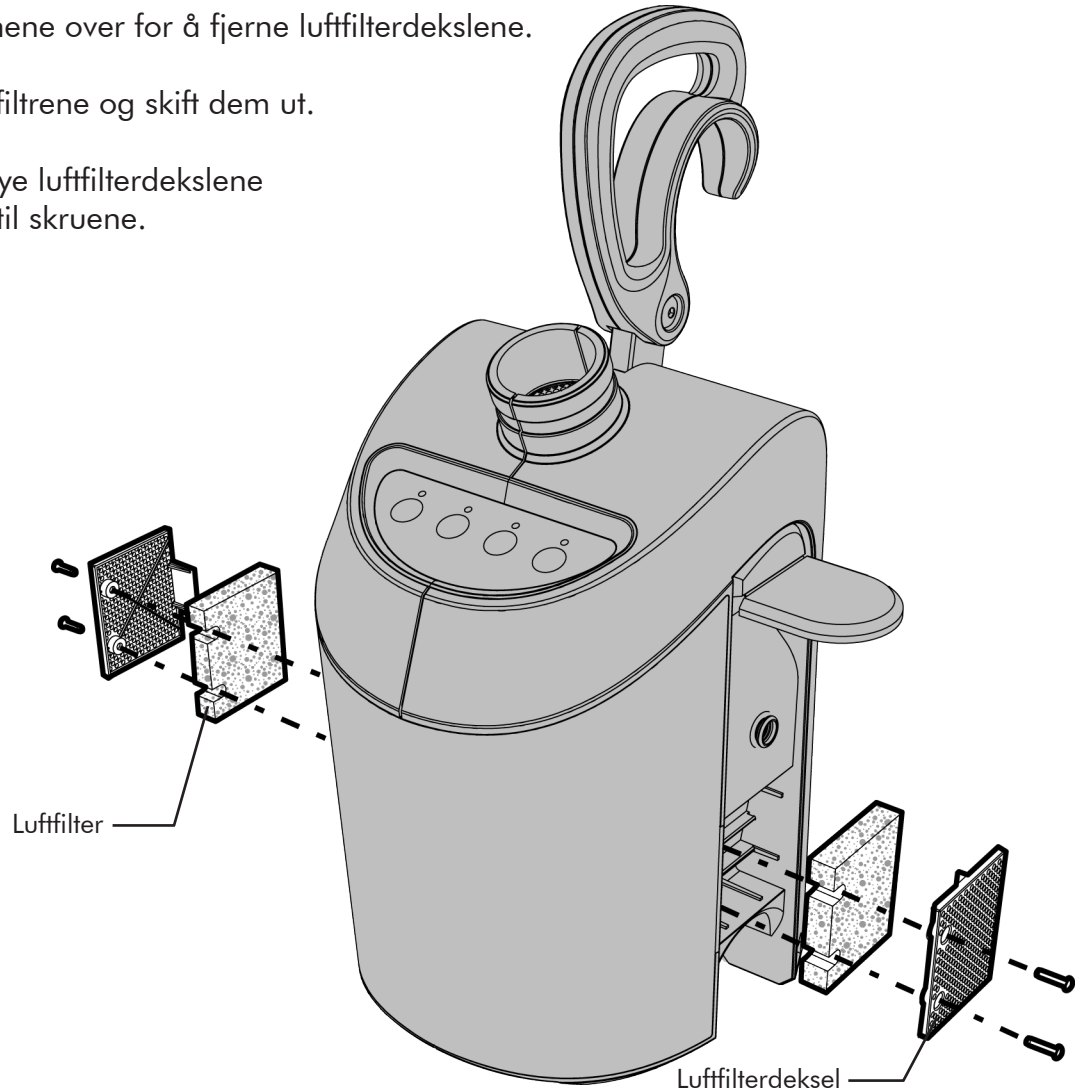

Utskifting av støvdeksel / trykkfeste for slange

Fjerne støvdekselet

1. Koble slangen fra enheten.
2. Løft «klaffen» på dekselet for å skru ut de tre stjerneskruene på støvdekselet.
3. Når du skal sette på støvdekselet igjen, bretter du inn de tre fleksible flikene. Sett deretter inn én skrue om gangen ved å starte med den øvre, midtre skruen etterfulgt av sideskruene.

Fjerne trykkfeste for slange

1. Koble slangen fra enheten.
2. Skru ut stjerneskruen og trykkfestet.

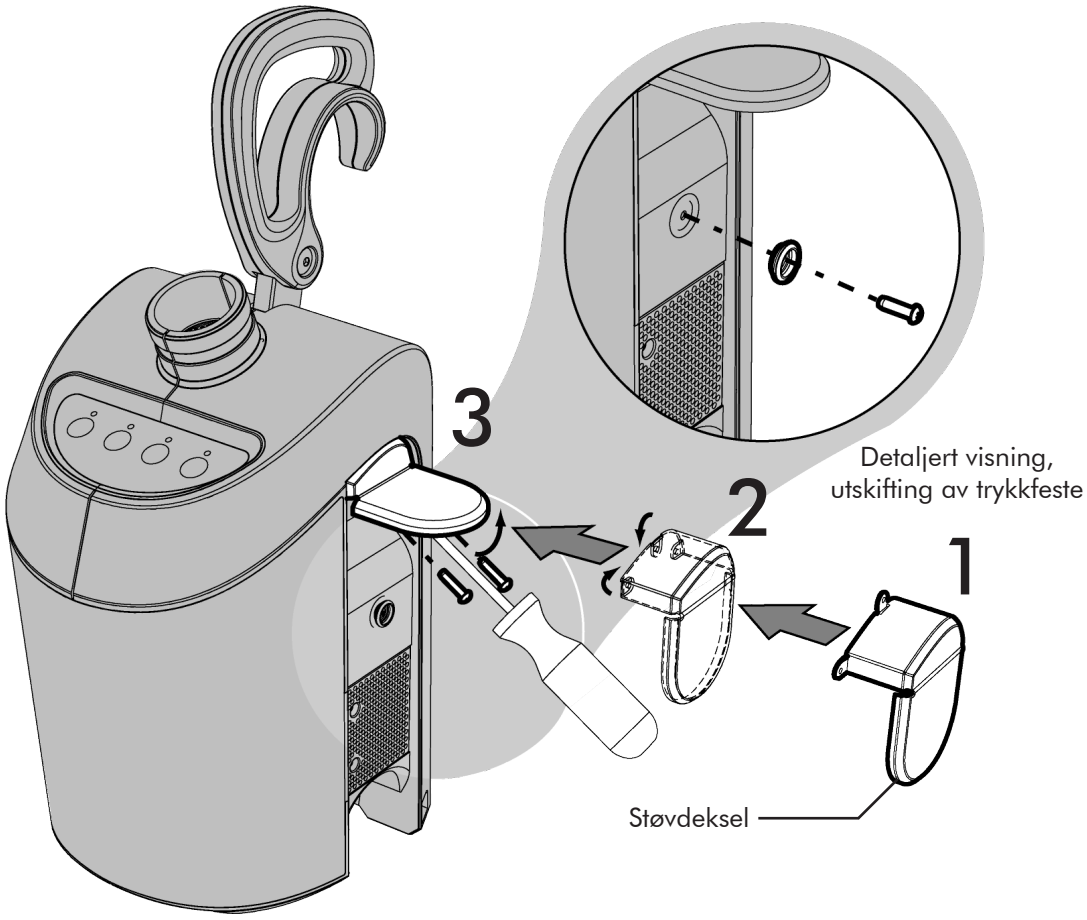

Utskifting av metalldeksel

1. Koble slangen fra enheten.
2. Skru ut de to stjerneskruene på hver side for å løsne luftfilterdekslene. Fjern luftfiltrene.
3. Trekk det skadede dekselet forsiktig fra hverandre slik at det er nok plass til å ta det ut.
4. Sett det nye metalldekselet forsiktig inn igjen. Sett sammen de to filtrene og filterdekslene igjen.
5. Fest alt på plass ved å skru inn de fire skruene.

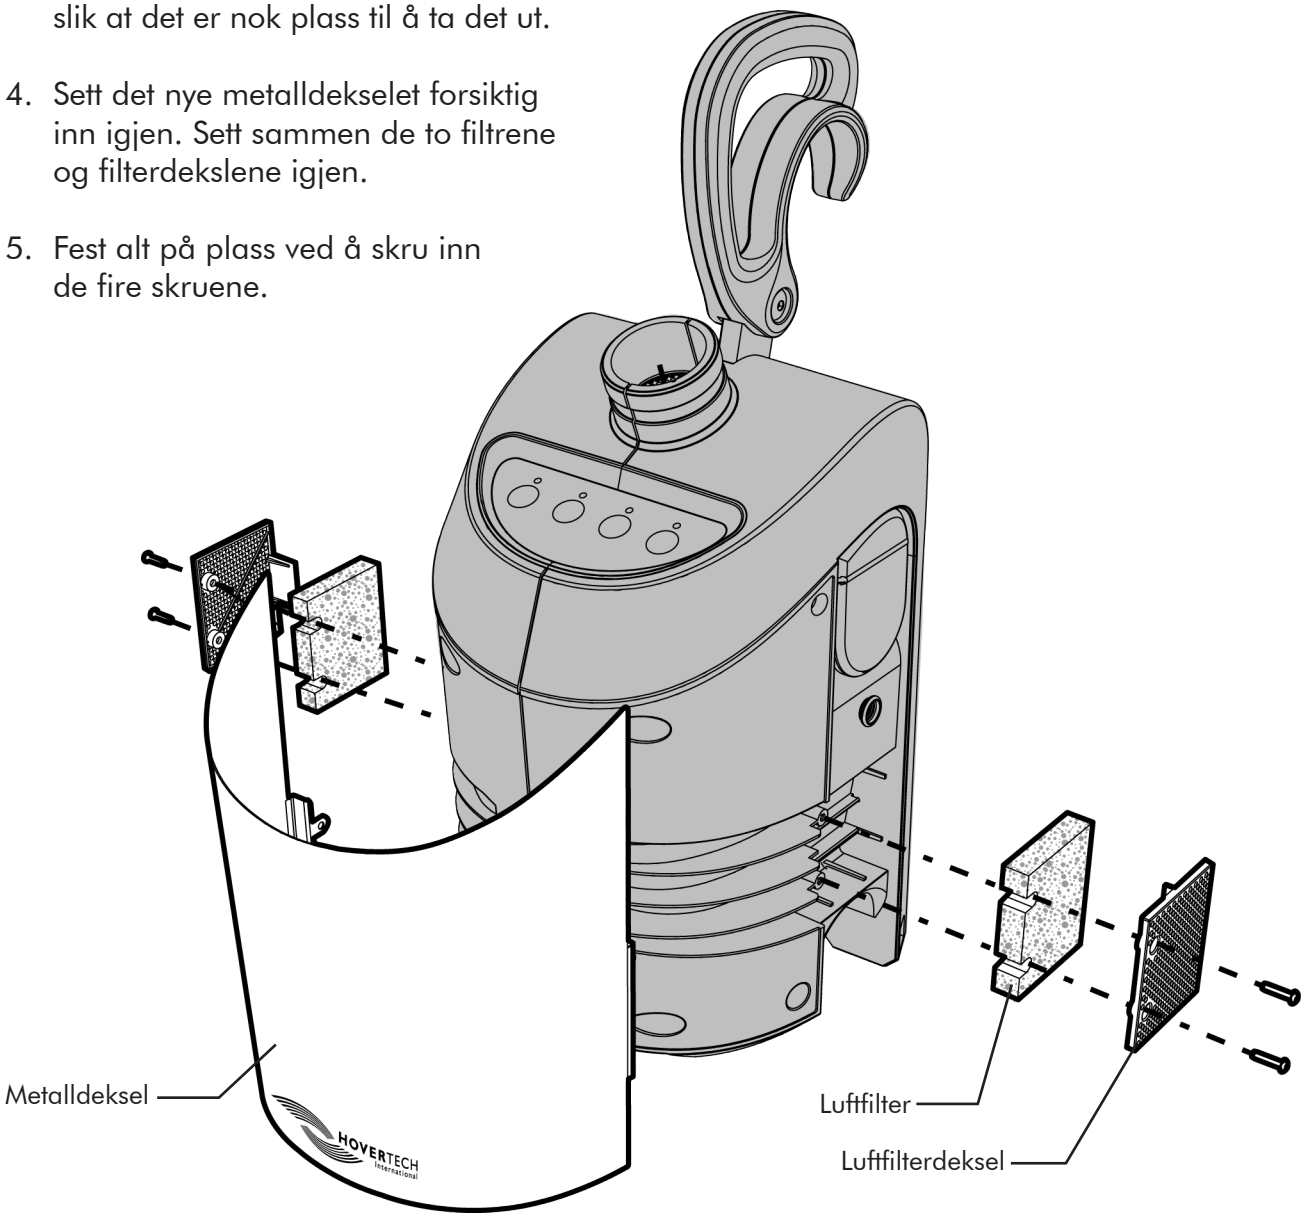

Utskifting av stropp

1. Løsne stroppen og fjern strømledningen.
2. Ta av den skadede stroppen ved å skru ut skruen som vist.
3. Fest stroppen igjen ved å sette den på plass og skru inn den medfølgende skruen.

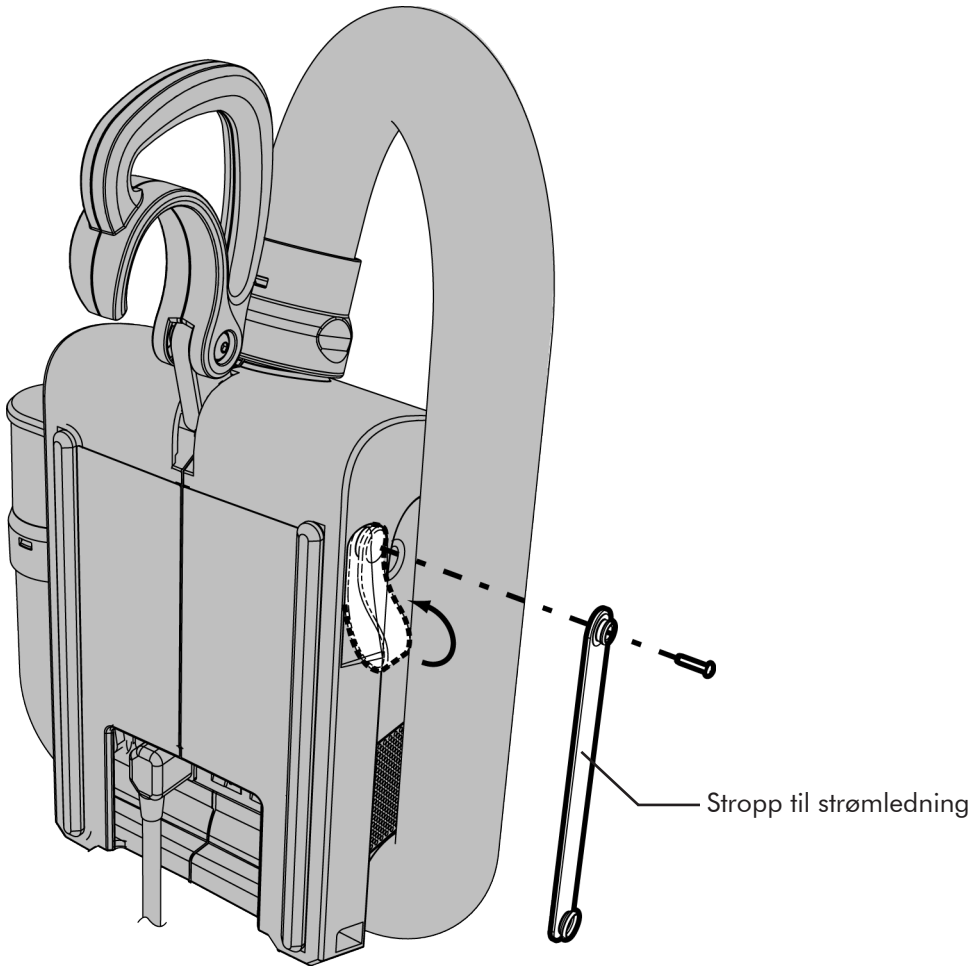

HoverTech International
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109
Telefon: 800-471-2776
www.HoverMatt.com