Määräaikaistarkastuksen muistilista – FI

Molift Mover 180, 205 ja 300

molift® by Etac

PI08205 - 2026-06-10 - Rev. 2.0

Standardin ISO:10535 mukaisesti

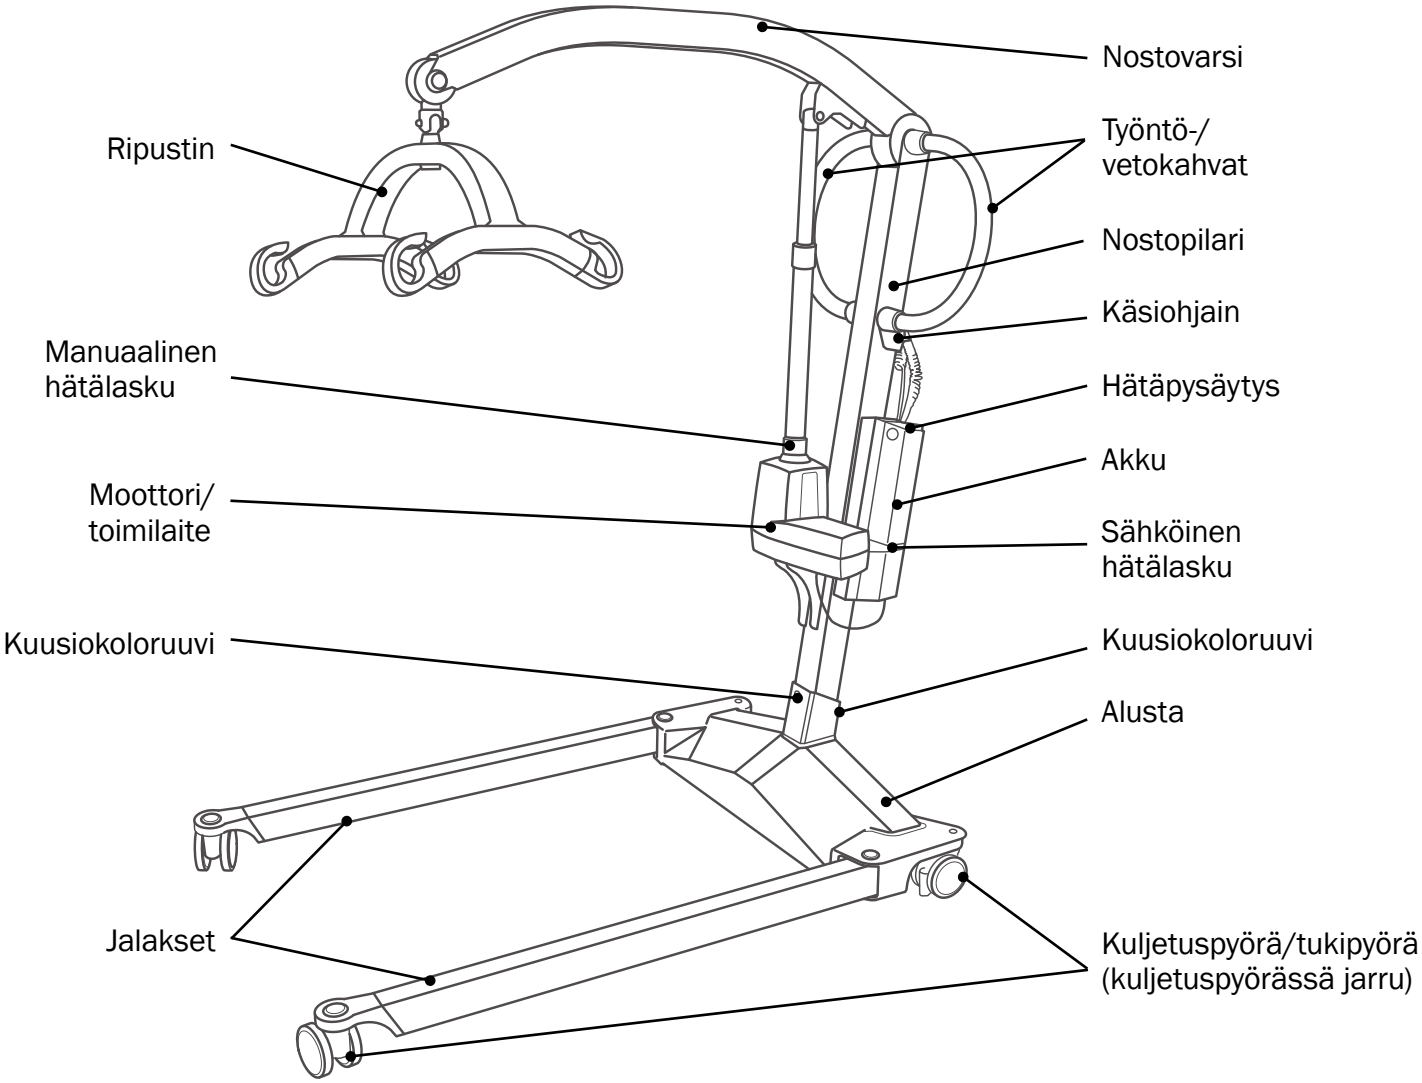

Tuotetarra, Mover 180

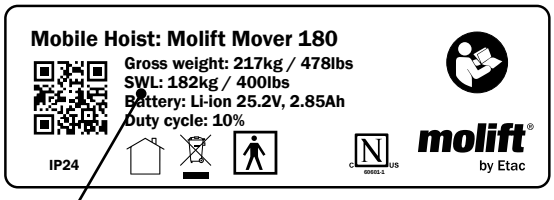

Suurin turvallinen kuorma (SWL)

Tyyppikilpi, Mover 180

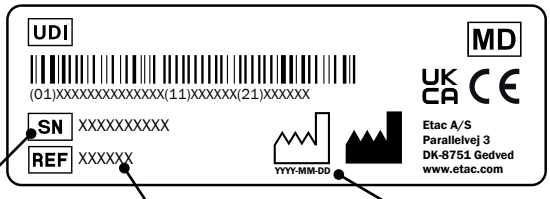

Sarjanumero Tuotenumero Valmistuspäivä

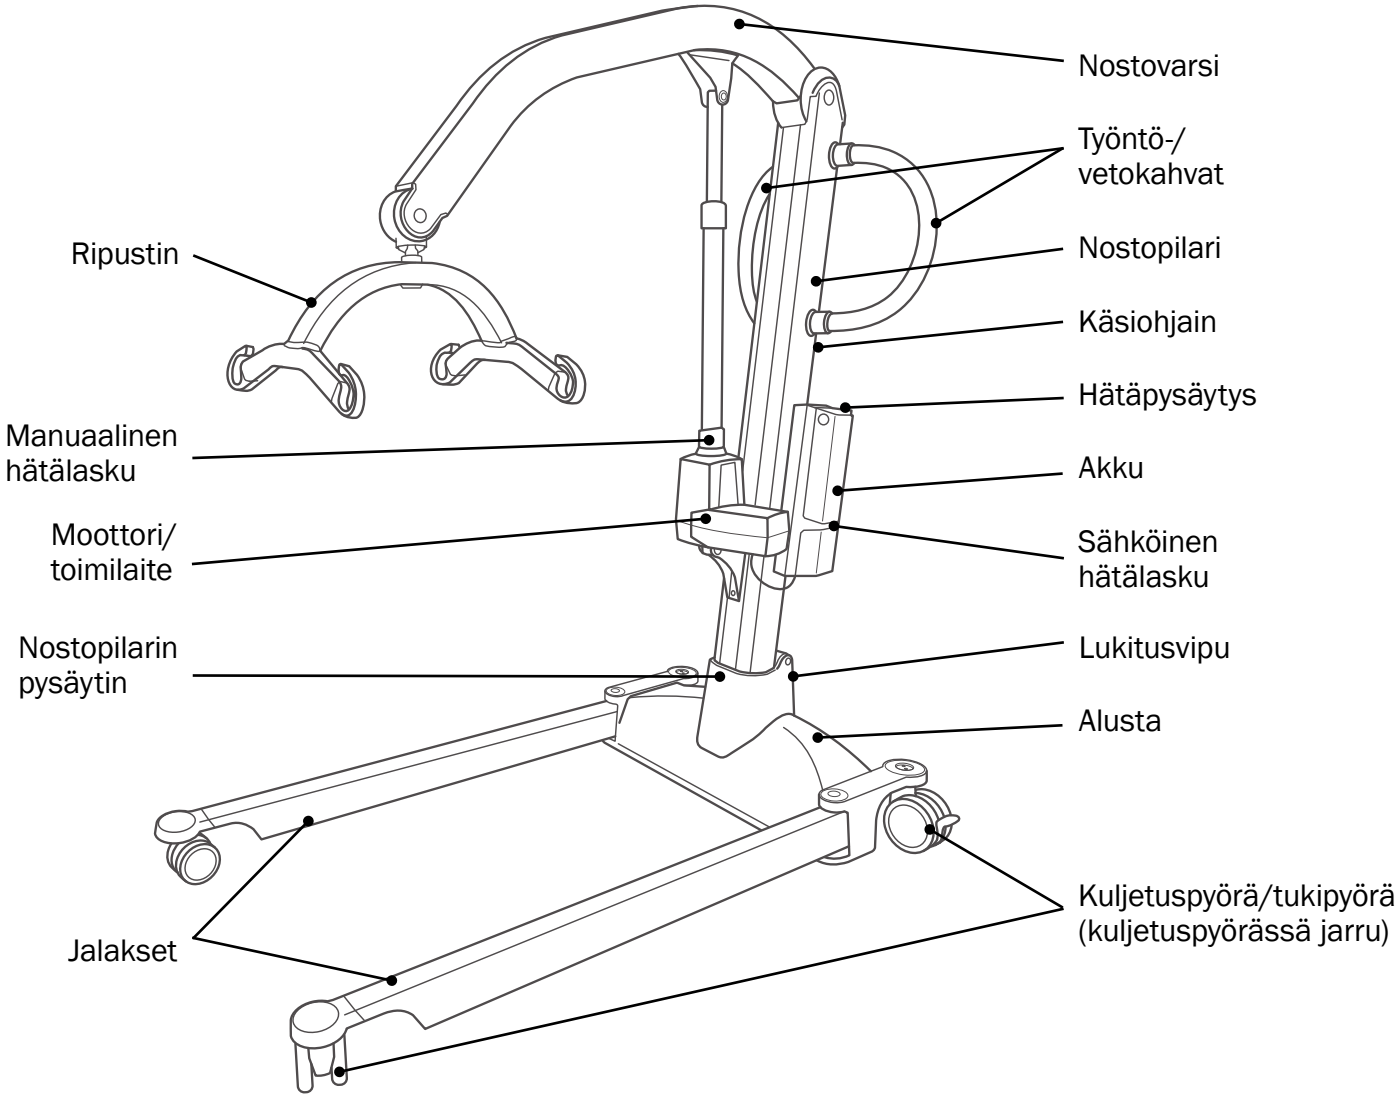

Tuotetarra, Mover 205

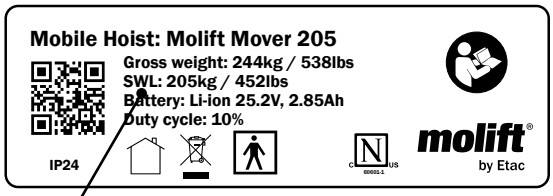

Suurin turvallinen kuorma (SWL)

Tyyppikilpi, Mover 205

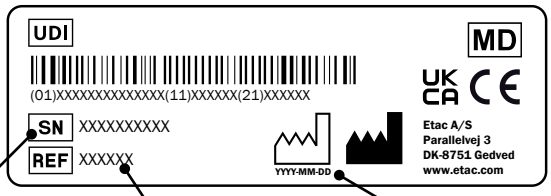

Sarjanumero Tuotenumero Valmistuspäivä

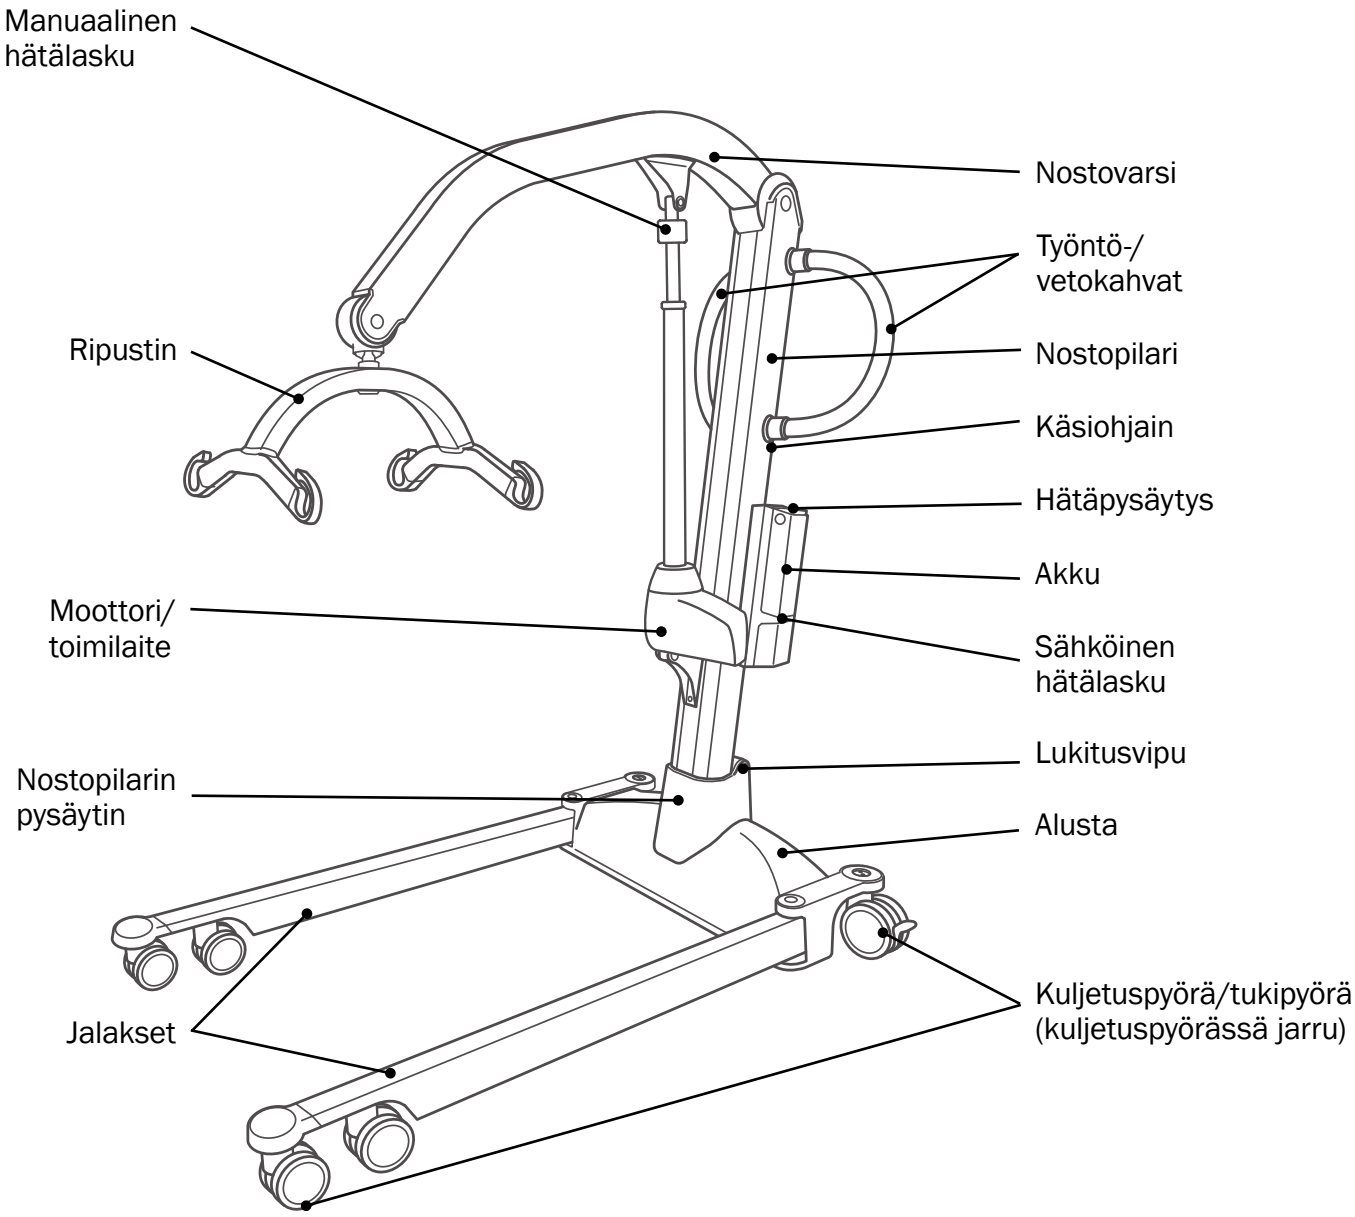

Tuotetarra, Mover 300

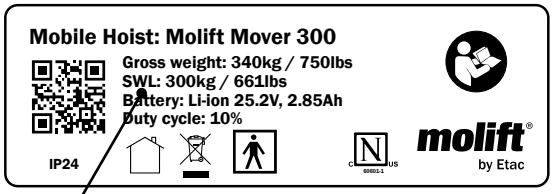

Suurin turvallinen kuorma (SWL)

Tyyppikilpi, Mover 300

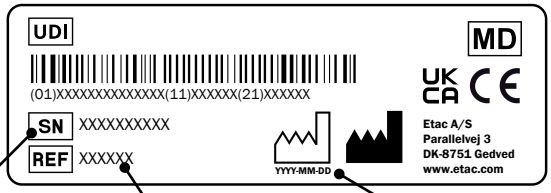

Sarjanumero Tuotenumero Valmistuspäivä

Tämän dokumentin kopion voi ladata osoitteesta www.etac.com.

Siirry tuotesivulle skannaamalla tuotetarrassa oleva QR-koodi. Käyttöopas löytyy dokumenttien osiosta.

Tuotenumero (katso tyyppikilpi):

Sarjanumero (katso tyyppikilpi):

Valmistuspäivä:

Omistaja:

Nostoliina ei sisälly tähän tarkastukseen, vaan se on tarkastettava erikseen.

Valitse malli:

- ☐ Mover 180
- ☐ Mover 205
- ☐ Mover 300

Käyttökohteet

- ☐ Koti
- ☐ Sairaala
- ☐ Hoitolaitos
- ☐ Muu

Määräaikaistarkastuksen saa suorittaa tehtävään soveltuva ja pätevä henkilö, joka on perehtynyt huolella laitteen rakenteeseen, käyttöön ja huoltoon

Määräaikaistarkastuksen päivämäärän ja tarkastajan sekä mahdolliset lisätiedot voi syöttää nostolaitteen Molift Service Tool -sovellukseen. Molift suosittelee lisäämään kaikki nostolaitteeseen liittyvät havainnot/huomiot Molift Service Tool -sovellukseen, jotta laitteen historiatiedot pysyvät ajan tasalla

Huollon merkkival

Huomioi huollon merkkivalon väri:

Tila	*Huollon merkkivalo*	*Toiminto*
☐	(Ei valoa)	Huoltoa/määräaikaistarkastusta ei tarvita
☐	Keltainen	Varaa huolto
☐	Keltainen (vilkkuu ja antaa äänimerkin käytön aikana)	Suorita huolto
☐	Keltainen (syttyy ja sammuu hitaasti)	Suorita määräaikaistarkastus

Silmämääräinen

Tarkasta kuormittuvat rakenteet silmämääräisesti, ettei niissä ole vaurioita, halkeamia, kulumia ja väänтymiä. Kaikki kohdat on tarkastettava, jotta nostolaite voidaan hyväksyä käyttökuntoon.

OK	*Ei OK*	
☐	☐	Nostopilari
☐	☐	Nostovarsi
☐	☐	Jalakset
☐	☐	Tuotetarra
☐	☐	Muovisuojat
☐	☐	Käsiohjain
☐	☐	Toimilaite
☐	☐	Kuljetuspyörä/tukipyörä
☐	☐	Jarrut kuljetuspyörä/tukipyörä
☐	☐	Latauslaite
☐	☐	Johdot
☐	☐	Akku
☐	☐	Muu elektroniikka
☐	☐	Ripustin
☐	☐	Jalkojen säätömekanismi
☐	☐	Korroosiovauriot
☐	☐	Hitsaussaumat
☐	☐	Käyttöopas on tallessa/saatavilla

Functional examination

Test function and inspect for wear and damage.
All checkpoints must be checked to approve hoist for further use

OK	*Ei OK*	
☐	☐	Kuljetuspyörä/tukipyörä
☐	☐	Takapyörien jarrut
☐	☐	Jalakset sisäasennossa (samansuuntaisesti): Tarkasta, ettei jalasten välinen ero pienene, kun niitä työnnetään yhteen käsin
☐	☐	Vain Mover 180: Nostopilari on kiinnitetty kokonaan kireillä kuusiolukkoruuveilla
☐	☐	Vain Mover 205 ja 300: Nostopilari on kiinnitetty kokonaan, kun lukituskahva kytketään
☐	☐	Hätäpysäytyspainike on täysin toimintakunnossa ja sammuttaa virransyötön painiketta käytettäessä. Nollaa painikkeen asetukset
☐	☐	Sähköinen hätälasku
☐	☐	Manuaalinen hätälasku
☐	☐	Käsiohjain (painikkeet, käsiohjaimen johdon vedonpoistin, koukku ja akun merkkivalo)
☐	☐	Ripustimen liitäntä (nivel liikkuu vapaasti ja äänettömästi)
☐	☐	Ripustimen pikairrotus
		Jos kaikki tähän saakka tarkastetut kohdat ovat *OK*, testaa nostolaite suurimmalla turvallisella kuormalla (SWL)
☐	☐	Tee yksi nostokierros painolla, joka vastaa suurinta turvallista kuormaa (SWL), katso tuotetarrasta arvo kiloina (kg) / paunoina (lbs). Toimilaite ei saa liukua kuormitettuna (aiheuttaen nostovarren laskeutumisen)
☐	☐	Jalkojen säätömekanismi, ulko- ja sisäasento suurimmalla turvallisella kuormalla (SWL)
OK	*Ei OK*	
☐	☐	Suorita uusi silmämääräinen tarkastus; tarkasta vauriot, välys ja vääntymiset edellä kuvatulla tavalla. Vaurioituneet osat on korjattava tai vaihdettava ja testi toistettava, kunnes nostolaite toimii moitteettomasti
☐	☐	Latauslaite on toimintakunnossa
☐	☐	Nollaa määräaikaistarkastus painamalla käsiohjaimen ylös- ja alas-painikkeita 12 sekunnin ajan (nollauksen jälkeen huoltovalo sammuu)

Lisävarusteet:

Tarkastajan tiedot

Nimi:

Päiväys/paikka:

Allekirjoitus:

☐ Hyväksytty ilman vikoja
Seuraava tarkastus
(VVVV / KK): ____ / ____

☐ Nostolaite on merkitty ”Epäkunnossa”-merkinnällä ja lähetetty korjattavaksi

☐ Nostolaitetta ei voi korjata, joten se poistetaan käytöstä

Mikäli määräaikaistarkastuksessa ilmenee vikoja, kulumia tai muita vaurioita, jotka vaarantavat potilaan turvallisuuden, nostolaitetta ei saa käyttää ennen kuin puute on korjattu

☐ Asiasta on ilmoitettu omistajalle

Lakisääteisten vaatimusten takia tämä dokumentti tai sen kopio on arkistoitava osaksi omistajan huoltokirjaa

Jos vikoja ei löydy ja tarkastus on hyväksytty, kiinnitä määräaikaistarkastustarra ja merkitse **seuraavan** tarkastuksen kuukausi ja vuosi. Kun tilaat tarran, käytä tuotenumeroa 1100306

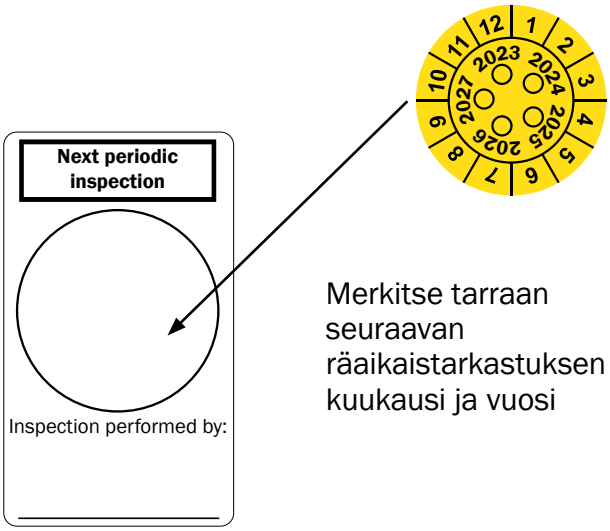

Merkitse tarraan seuraavan räaikaistarkastuksen kuukausi ja vuosi

Muistiinpanot ja havainnot

UK REP

Etac Ltd.
Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

CH REP

Promefa SA
Avenue de Morges 33
1027 Lonay, CH
+41 44 872 97 79

Etac A/S
Parallelvej 3
DK-8751 Gedved

+45 796 858 33
patienthandling@etac.com
www.etac.com

molift®
by Etac