Kontrolní seznam pravidelných prohlídek – CZ

Molift Mover 180, 205 a 300

molift® by Etac

PI08211 - 2026-06-10 - Rev. 2.0

V souladu s ISO 10535

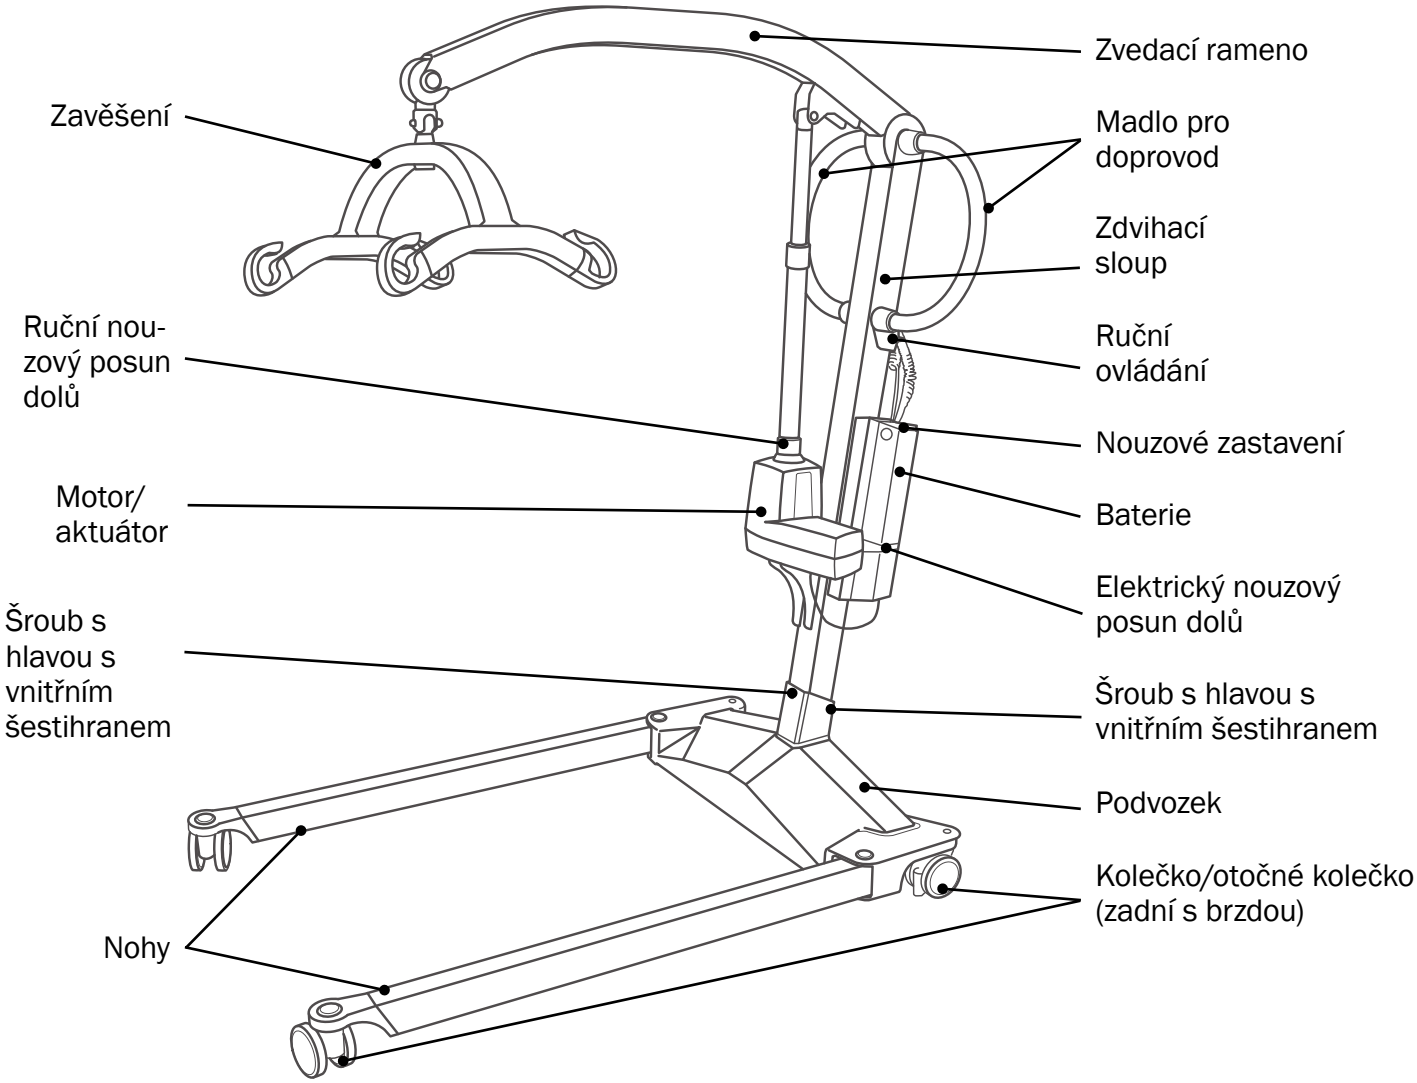

Výrobní štítek Mover 180

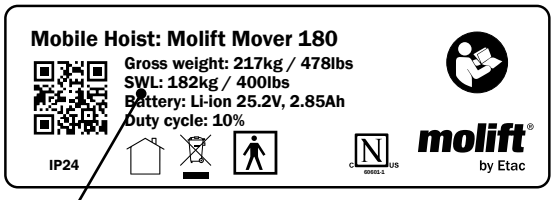

Hodnota SWL

ID štítek Mover 180

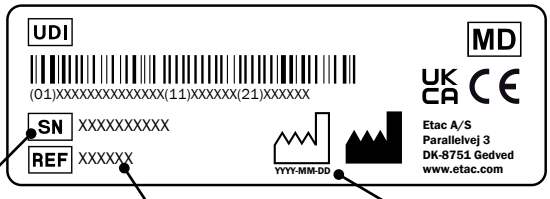

Výrobní číslo

Katalog. č.

Datum výroby

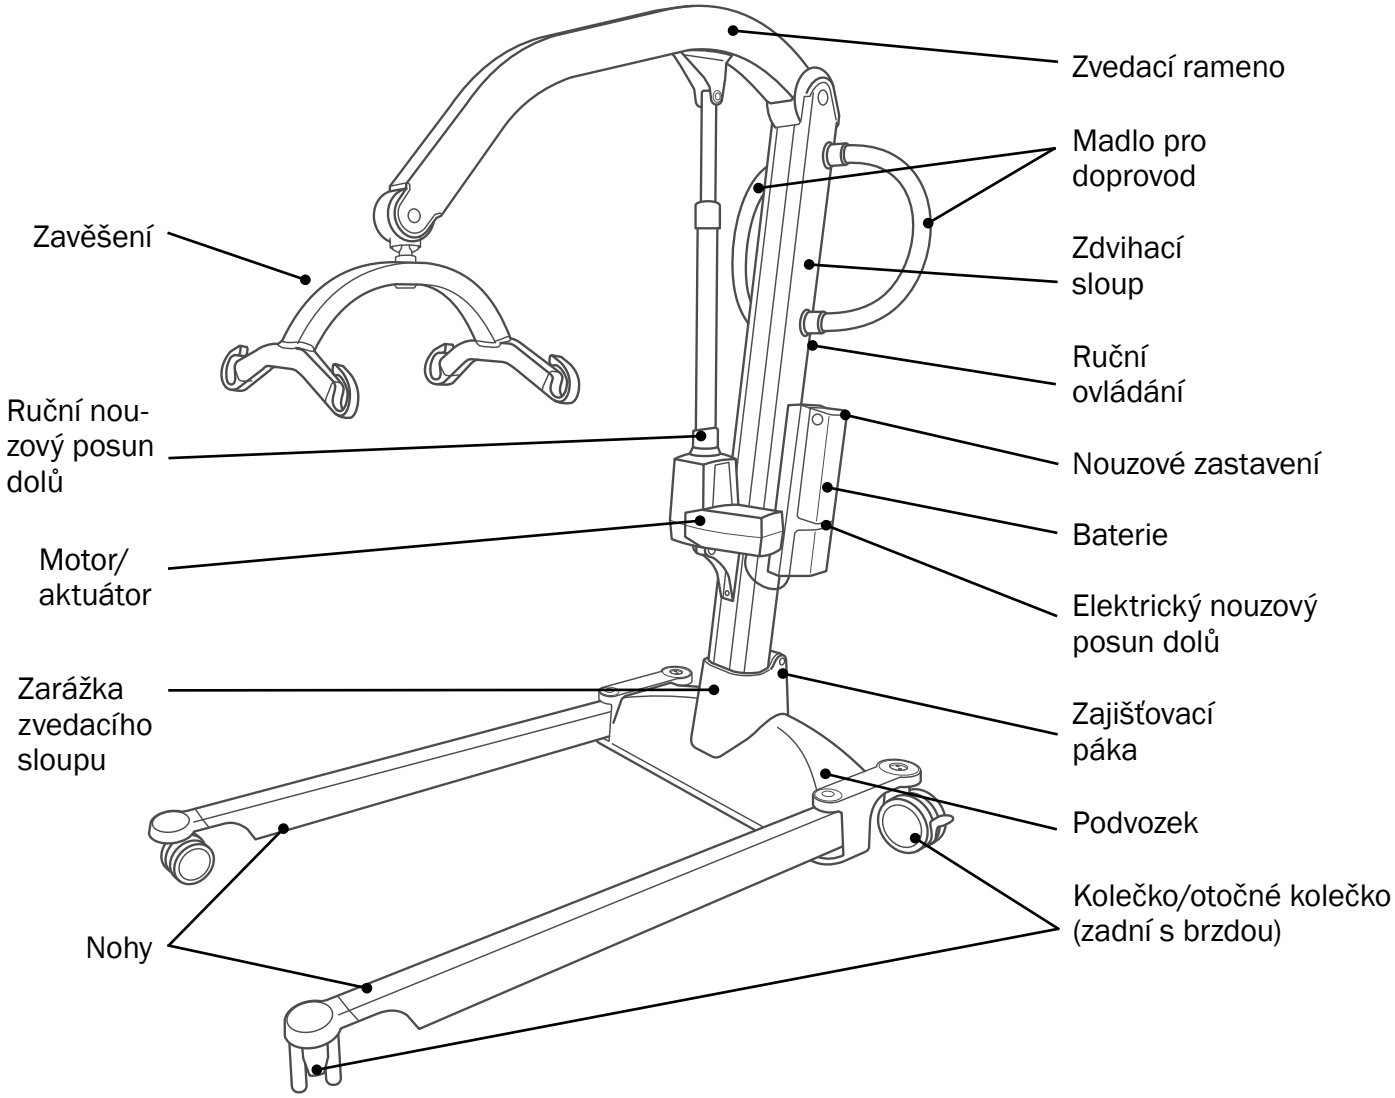

Výrobní štítek Mover 205

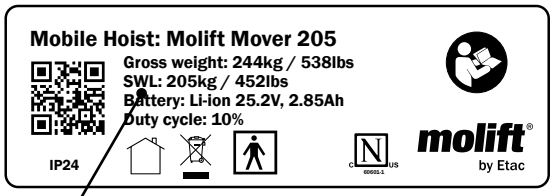

Hodnota SWL

ID štítek Mover 205

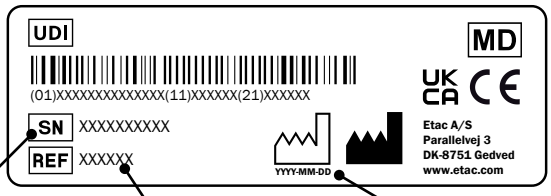

Výrobní číslo | Katalog. č. | Datum výroby

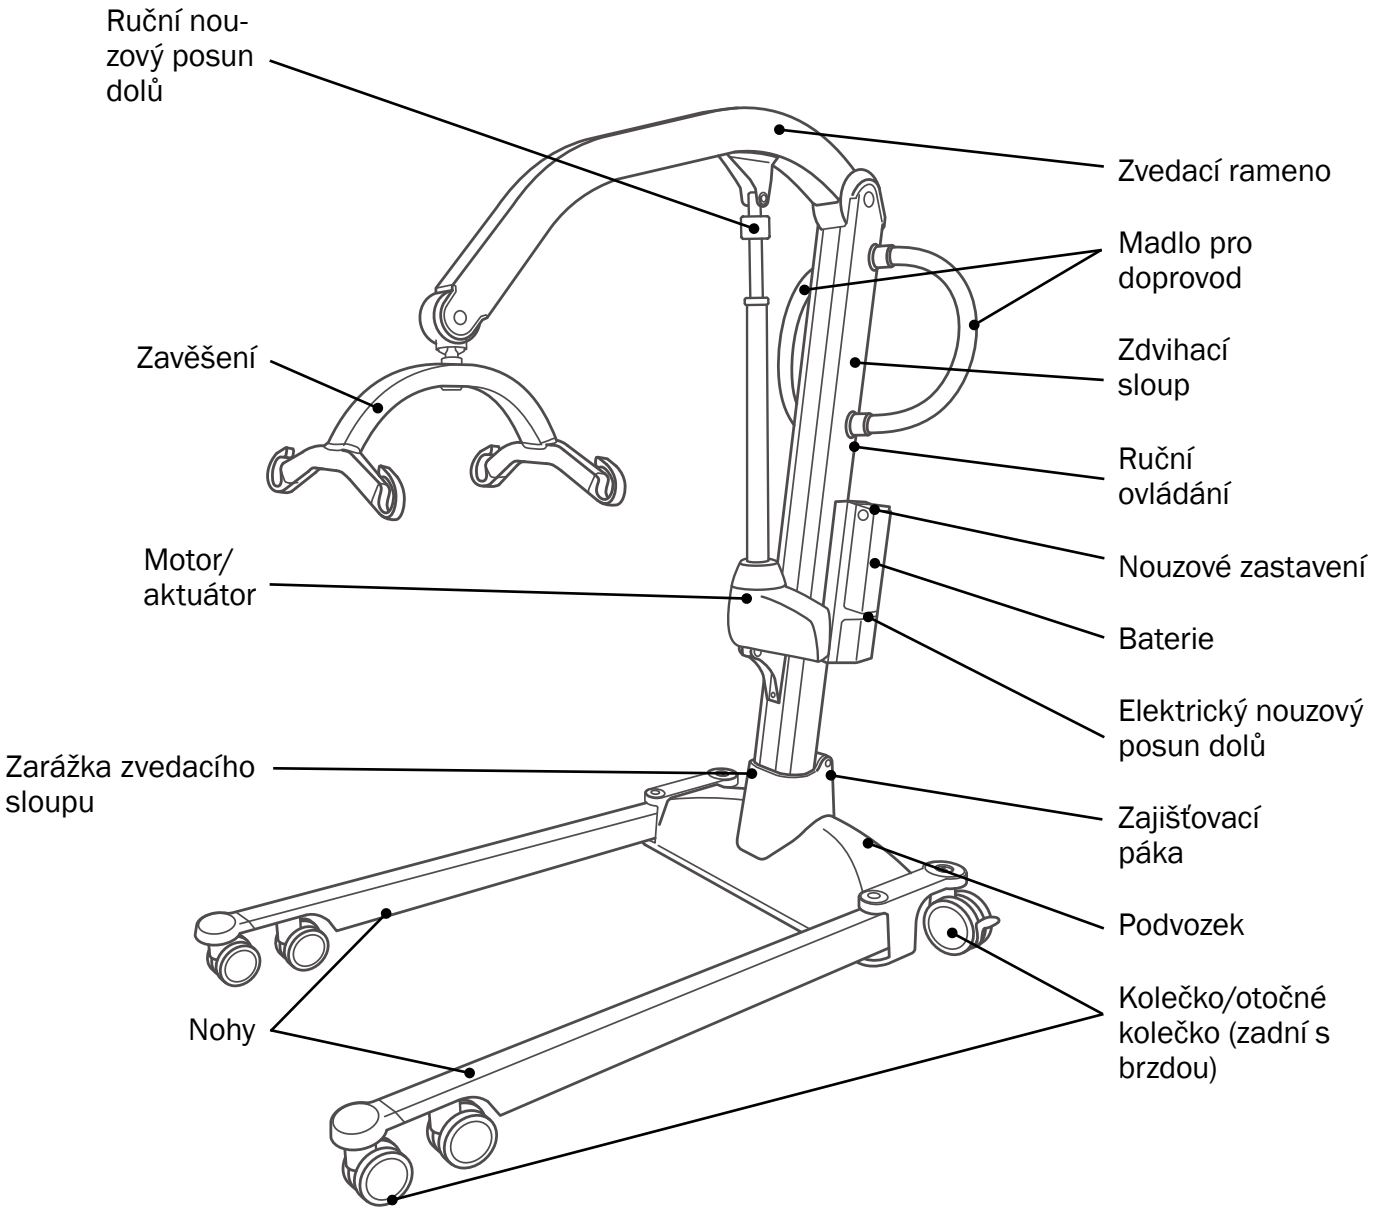

Výrobní štítek Mover 300

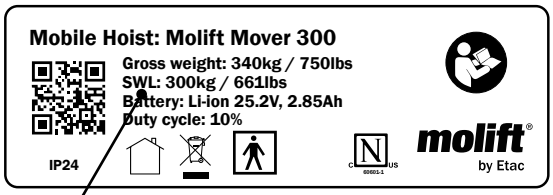

Hodnota SWL

ID štítek Mover 300

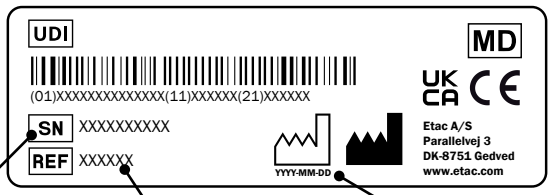

Výrobní číslo | Katalog. č. | Datum výroby

Kopie tohoto dokumentu je ke stažení na adrese www.etac.com.

Oskenujte QR kód na štítku produktu pro přístup na domovskou stránku produktu. Návod k použití naleznete v sekci dokumentů.

Katalog. č. (viz ID štítek):

Výrobní číslo (viz ID štítek):

Rok výroby:

Vlastník:

Závěsný kurt je nutno kontrolovat samostatně, není zahrnutý do této prohlídky.

Specifikujte model:

- ☐ Mover 180
- ☐ Mover 205
- ☐ Mover 300

Případy použití

- ☐ Domov
- ☐ Nemocnice
- ☐ Pečovatelský dům
- ☐ Ostatní

Pravidelnou prohlídku má provádět osoba, která je vhodná, řádně kvalifikovaná a dostatečně obeznámená s konstrukcí, používáním a péčí o zvedák

Softwarový servisní nástroj zvedáku Molift umožňuje zadat datum pravidelné prohlídky a jméno kontrolora spolu s dalšími informacemi. Společnost Molift doporučuje zadat všechna pozorování / poznámky týkající se zvedáku do servisního nástroje Molift pro vytvoření kompletní historie zvedáku

Servisní kontrolka

Povšimněte si barvy servisní kontrolky:

Status	*Kontrolka údržby*	*Režim*
☐	(nesvítí)	Servis/pravidelná kontrola nejsou nutné
☐	Žlutá	Objednat údržbu
☐	Žlutá (při provozu bliká a zazní zvuk)	Proveďte servis
☐	Žlutá (pomalu se zapne a vypne)	Proveďte pravidelnou kontrolu

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídka nosné konstrukce, abyste se ujistili, že nedošlo k poškození, prasklinám, roztřepení nebo deformacím. Pro schválení zvedáku pro další použití musí být zkontrolovány všechny kontrolní body

V POŘÁDKU	*Není V POŘÁDKU*	
☐	☐	Zdvihací sloup
☐	☐	Zvedací rameno
☐	☐	Nohy
☐	☐	Výrobní štítek
☐	☐	Plastové kryty
☐	☐	Ruční ovládání
☐	☐	Aktuátor
☐	☐	Kolečko/otočné kolečko
☐	☐	Brzdy na kolečko/otočné kolečko
☐	☐	Nabíječka
☐	☐	Kabely
☐	☐	Baterie
☐	☐	Ostatní elektronické jednotky
☐	☐	Zavěšení
☐	☐	Mechanismus nastavení nohou
☐	☐	Bez koroze
☐	☐	Svary
☐	☐	Návod k použití je přítomný / dostupný

Funkční kontrola

Prověřte funkci, zkontrolujte opotřebení a poškození.
Pro schválení zvedáku pro další použití musí být zkontrolovány všechny kontrolní body

V POŘÁDKU	*Není V POŘÁDKU*	
☐	☐	Kolečko/otočné kolečko
☐	☐	Brzdy zadních kol/rejdových kol
☐	☐	S nohama podvozku ve vnitřní poloze (rovnoběžnými): Zkontrolujte, zda se vzdálenost mezi nohama nelze zmenšit tlakem rukou
☐	☐	Pouze pro Mover 180: Zvedací sloup je řádně upevněn pojistnými šrouby s šestihrannou hlavou
☐	☐	Pouze pro Mover 205 a 300: Zvedací sloup je po aktivaci pojistné rukojeti řádně upevněn
☐	☐	Tlačítko nouzového zastavení je plně funkční a při stlačení přeruší napájení. Resetujte spínač
☐	☐	Elektrický nouzový posun dolů
☐	☐	Ruční nouzový posun dolů
☐	☐	Ruční ovládání (tlačítka, odlehčení tahu na kabelu ručního ovládání, hák a kontrolka baterie)
☐	☐	Spojka zvedacího závěsu (otočný spoj se pohybuje volně a nehlučně)
☐	☐	Zavěšení s rychloupínáním

V POŘÁDKU	*Není V POŘÁDKU*	
		Pokud byly všechny body dosud *v pořádku*, otestujte zvedák na bezpečnostní limit (SWL)
☐	☐	Proveďte jeden zvedací cyklus s hmotností rovnou SWL (hodnota v kg/lbs je uvedena na výrobním štítku). Servopohon nesmí při zatížení prokluzovat (a způsobit spuštění zvedacího ramene)
☐	☐	Mechanismus nastavení nohou, ven a dovnitř s bezpečnostním limitem (SWL)
☐	☐	Proveďte novou vizuální kontrolu; Poškození, zásahy a deformace, jak jsou popsány výše. Jakékoli poškozené součásti se musí opravit nebo vyměnit a zkoušku je nutné opakovat, dokud zvedák nebude fungovat správně
☐	☐	Nabíječka je funkční
☐	☐	Resetujte pravidelnou kontrolu stisknutím tlačítek nahoru a dolů na ručním ovládání na 12 sekund (po resetu zhasne servisní kontrolka)

Příslušenství:

Provedl

Jméno a příjmení:

Datum/místo:

Podpis:

☐ Schváleno bez závad

Příští prohlídka
(RRRR / MM): ____ / ____

☐ Zvedák je označen „Mimo provoz“ a odeslán k opravě

☐ Zvedák není způsobilý k opravě a je vyřazen z provozu

Pokud pravidelná prohlídka odhalí závadu, opotřebení nebo jiné poškození, které ohrožuje bezpečnost pacienta, nesmí být zvedák používán, dokud nebude závada odstraněna.

☐ Vlastník je informován

Vzhledem k zákonným požadavkům musí být tento dokument nebo jeho kopie uložena se servisní knížkou majitele

V případě schválení bez závad nalepte kontrolní štítek a vyznačte měsíc a rok **další** pravidelné kontroly. Při objednávání štítku použijte č. položky 1100306

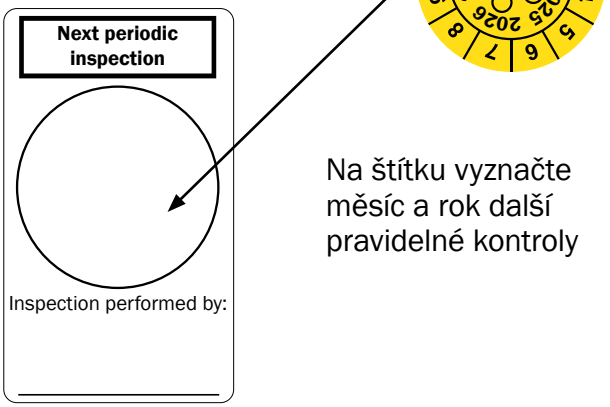

Na štítku vyznačte měsíc a rok další pravidelné kontroly

Poznámky a zjištění

UK REP

Etac Ltd.
Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

CH REP

Promefa SA
Avenue de Morges 33
1027 Lonay, CH
+41 44 872 97 79

Etac A/S
Parallelvej 3
DK-8751 Gedved

+45 796 858 33
patienthandling@etac.com
www.etac.com

molift®
by Etac