Kontrolni seznami za periodični pregled – SI

Molift Mover 180, 205 in 300

molift® by Etac

PI08212 - 2026-06-10 - Rev. 2.0

Skladno z ISO 10535

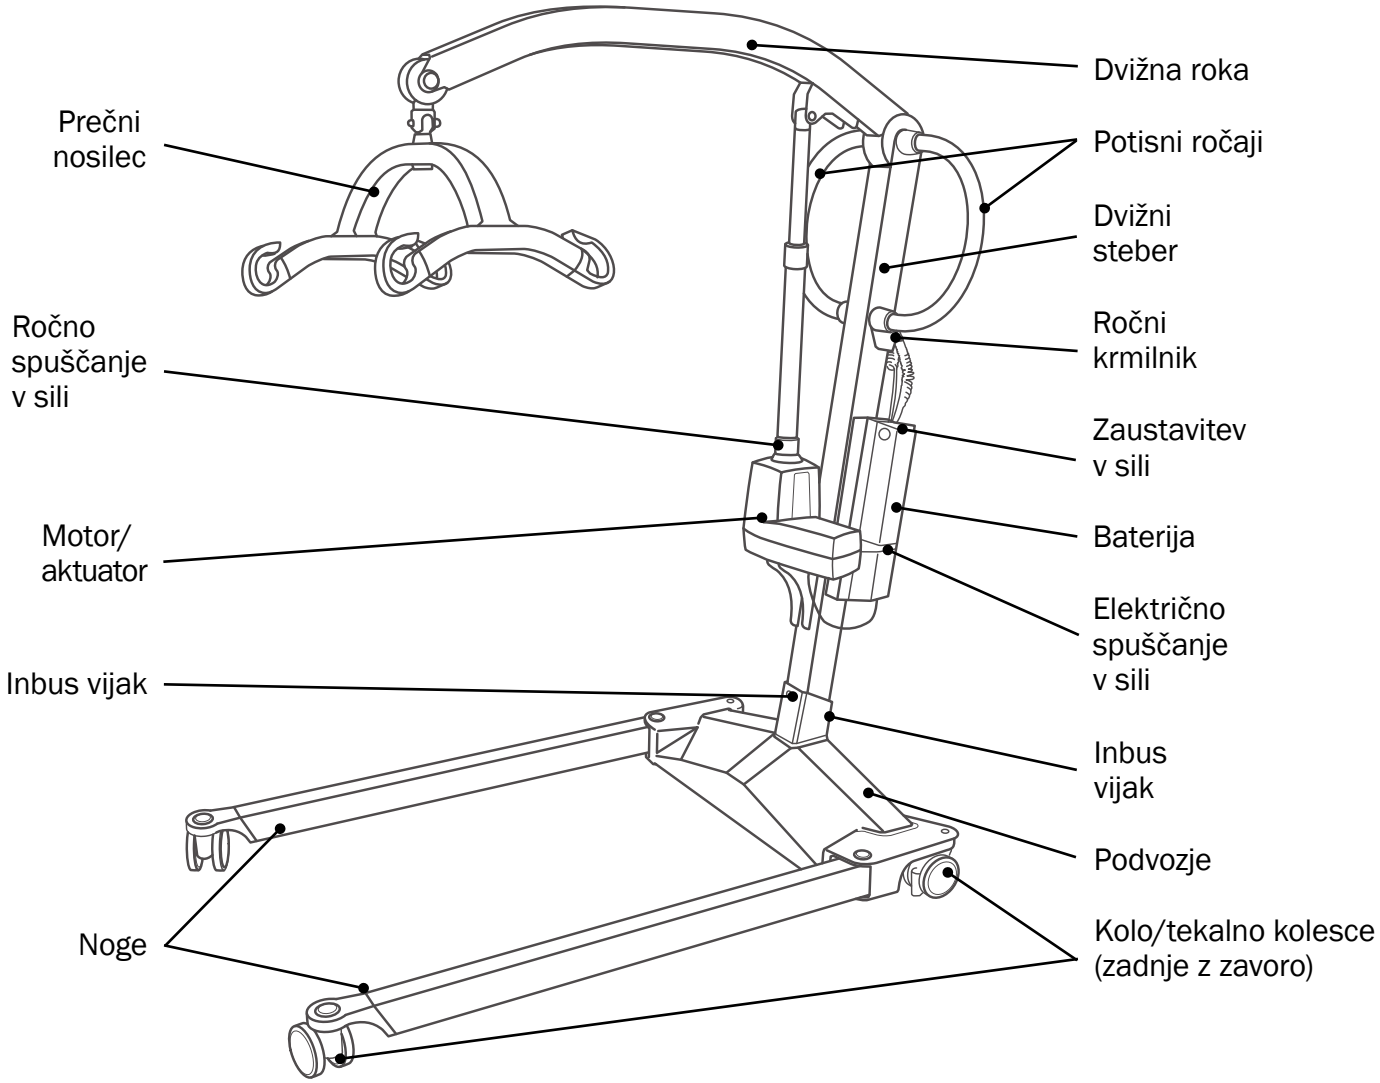

Etiketa izdelka, Mover 180

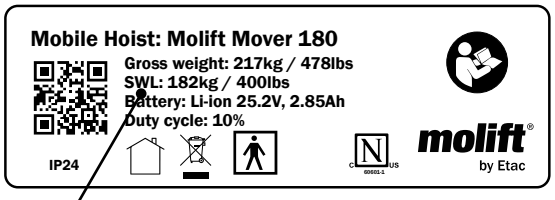

Masa SWL

Identifikacijska nalepka, Mover 180

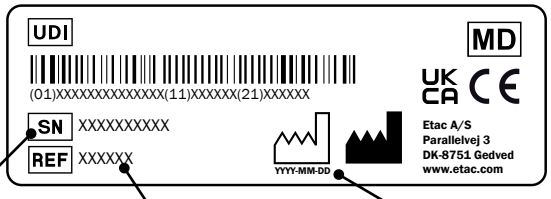

Serijska št. Št. izdelka Datum proizvodnje

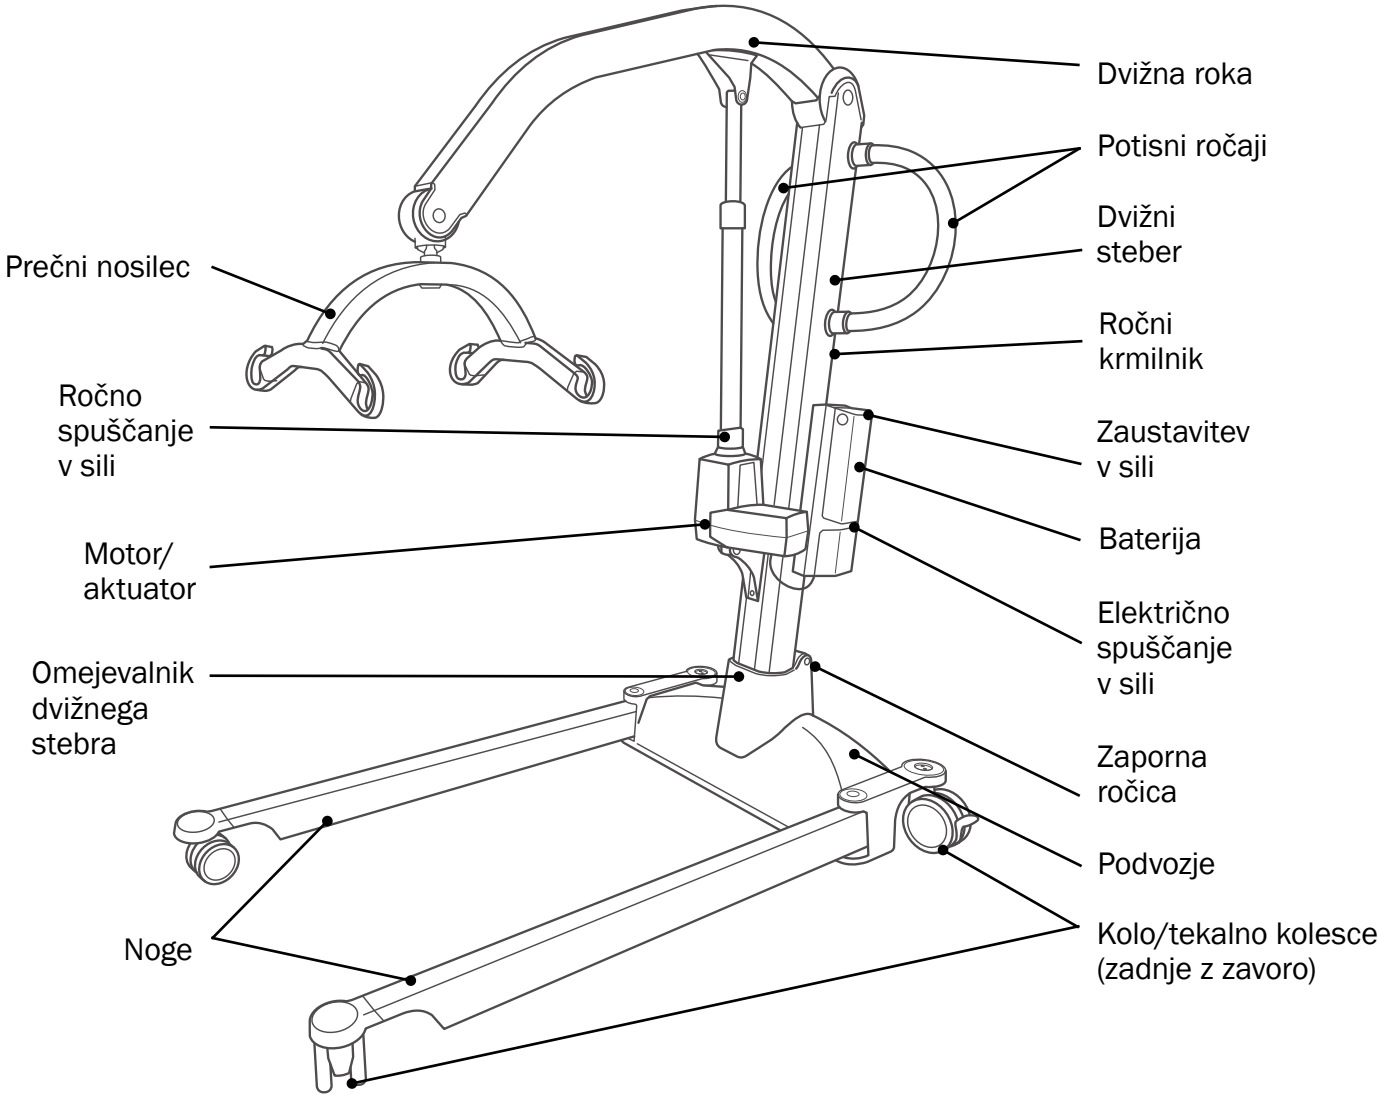

Etiketa izdelka, Mover 205

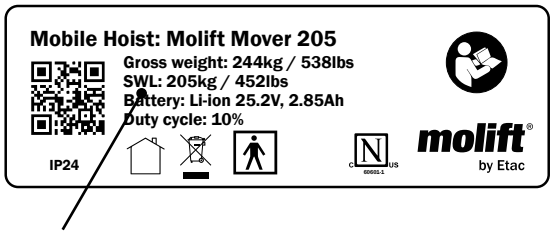

Masa SWL

Identifikacijska nalepka, Mover 205

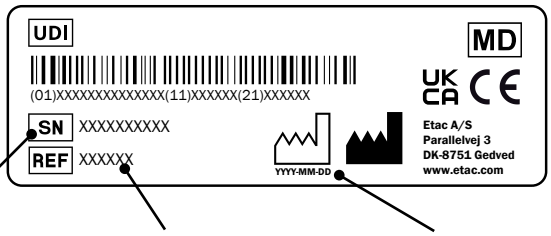

Serijska št. Št. izdelka Datum proizvodnje

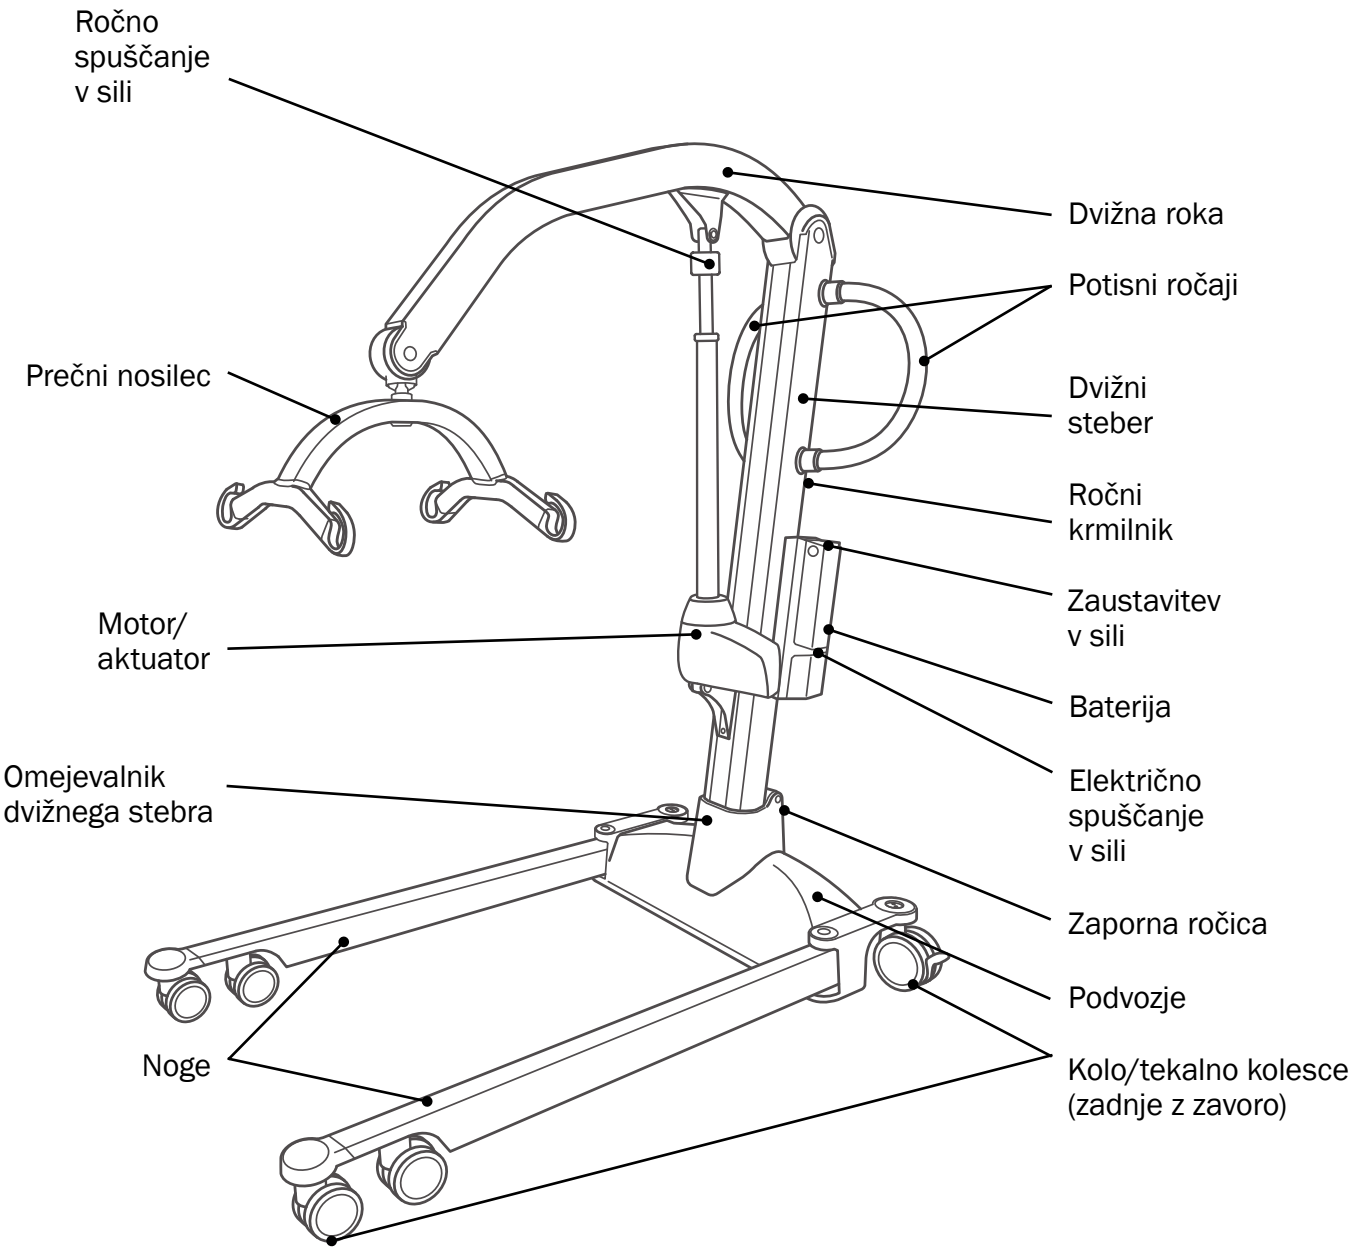

Etiketa izdelka, Mover 300

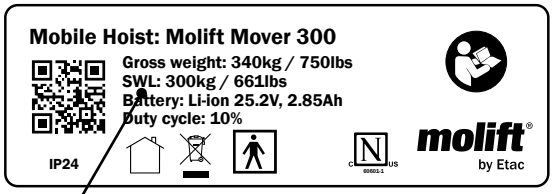

Masa SWL

Identifikacijska nalepka, Mover 300

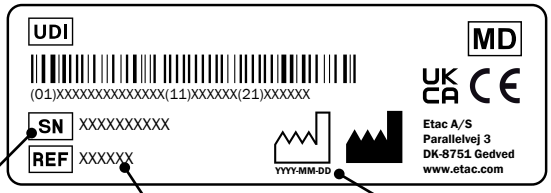

Serijska št. | Št. izdelka | Datum proizvodnje

Kopija tega dokumenta je na voljo za prenos na www.etac.com.

Za dostop do domače strani izdelka odčitajte QR-kodo na etiketi izdelka. Navodila za uporabo najdete v razdelku z dokumentacijo.

Št. izdelka (glejte identifikacijsko etiketo):

Serijska št. (glejte identifikacijsko etiketo):

Leto proizvodnje:

Lastnik:

Zanke je treba pregledati ločeno in niso vključene v tem pregledu.

Izberite model:

- ☐ Mover 180
- ☐ Mover 205
- ☐ Mover 300

Mesto uporabe

- ☐ Domača uporaba
- ☐ Bolnišnica
- ☐ Dom za starejše
- ☐ Drugo

Periodični pregled mora opraviti ustrezno usposobljena oseba, ki je dobro seznanjena z zasnovo, uporabo in vzdrževanjem dvigala

Programska oprema dvigala Molift Service Tool omogoča vnos datuma periodičnega pregleda ter imena in priimka preglednika skupaj z dodatnimi informacijami.
Molift priporoča, da za celotno zgodovino dvigala vse ugotovitve/pripombe v zvezi z dvigalom vnesete v Molift Service Tool

Servisni indikator

Označite stanje servisnega indikatorja:

Stanje	*Servisna lučka*	*Stanje*
☐	(Ne sveti nobena lučka)	Servis/periodični pregled ni potreben
☐	Rumena	Naročite servis
☐	Rumena lučka (med delovanjem utripa in se oglasi zvok)	Opravite servis
☐	Rumena lučka (se počasi prižiga in ugaša)	Redni periodični pregled

Vizualni pregled

Preglejte stanje nosilnih ležajev glede morebitnih poškodb, razpok, obrabe ali deformacije. Za potrditev ustreznosti dvigala za nadaljnjo uporabo je treba pregledati vse kontrolne točke.

Ustrezno	*Neustrezno*	
☐	☐	Dvižni steber
☐	☐	Dvižna roka
☐	☐	Noge
☐	☐	Etiketa izdelka
☐	☐	Plastični pokrovi
☐	☐	Ročni krmilnik
☐	☐	Aktuator
☐	☐	Kolo/tekalno kolesce
☐	☐	Zavore na kolo/tekalno kolesce
☐	☐	Polnilnik
☐	☐	Kabli
☐	☐	Baterija
☐	☐	Druga elektronika
☐	☐	Prečni nosilec
☐	☐	Mehanizem za nastavitev noge
☐	☐	Nobene korozije
☐	☐	Zvari
☐	☐	Navodila za uporabo/ uporabniški priročnik so prisotna/na voljo

Funkcionalni preizkus

Preizkusite delovanje in preglejte opremo glede morebitne obrabe ali poškodb.
Za potrditev ustreznosti dvigala za nadaljnjo uporabo je treba pregledati vse kontrolne točke.

Ustrezno	*Neustrezno*	
☐	☐	Kolo/tekalno kolesce
☐	☐	Zavore zadnjih Kolo/tekalno kolesce
☐	☐	Z nogami v notranjem položaju (vzporedno): Preverite, da se razdalja med nogama ne more zmanjšati, če ju stisnete skupaj.
☐	☐	Samo pri Mover 180: nosilni steber je popolnoma varno trdno pritrjen z inbus vijaki
☐	☐	Samo pri Mover 205 in 300: nosilni steber je popolnoma trdno pritrjen, ko je zaporna ročica sprožena
☐	☐	Gumb za zaustavitev v sili je popolnoma funkcionalen in prekine napajanje, ko je sprožen. Ponastavite stikalo.
☐	☐	Električno spuščanje v sili
☐	☐	Ročno spuščanje v sili
☐	☐	Ročni upravljalnik (gumbi, razbremenitev napetosti na kablu ročnega upravljalnika, kavelj in indikator napolnjenosti baterije)
☐	☐	Priključek konzole za dvigovanje (vrtljivi spoj se premika prosto in brez zvokov)
☐	☐	Hitra sprostitev konzole za dvigovanje

Ustrezno	*Neustrezno*	
		Če so vse točke ocenjene z »*Ustrezno*«, je treba dvigalo preizkusiti z maso SWL
☐	☐	Izvedite en cikel dvigovanja z maso, enako vrednosti SWL (za vrednost v kg glejte etiketo izdelka). V obremenjenem stanju aktuator ne sme drseti (posledica je spuščanje Dvižna roka)
☐	☐	Mehanizem za nastavitev nog z maso SWL, navzven in navznoter
☐	☐	Izvedite nov vizualni kontrolni pregled; za poškodbe, razrahljanost spojev in deformacije, kot je opisano zgoraj. Vse poškodovane dele je treba popraviti ali zamenjati in znova ponoviti preizkus, dokler dvigalo ne deluje pravilno
☐	☐	Polnilnik deluje pravilno
☐	☐	Periodični pregled ponastavite tako, da za 12 sekund pritisnete gumba gor in dol na ročnem krmilniku (servisna lučka po ponastavitvi ugasne)

Dodatna oprema:

Pregled opravil

Ime in priimek:

Datum/kraj:

Podpis:

☐ Odobreno brez napak

Naslednji pregled
(LLLL/MM): ____/____

☐ Dvigalo je označeno z »V okvari« in poslano na popravilo

☐ Dvigala ni mogoče popraviti in je odstranjeno iz uporabe

Če so na periodičnem pregledu ugotovljene okvare, obraba ali druge poškodbe, ki ogrožajo bolnikovo varnost, dvigala do odprave pomanjkljivosti ni dovoljeno uporabljati

☐ Lastnik je opozorjen

Zaradi zakonskih zahtev je treba ta dokument ali kopijo vložiti v lastnikov servisni dnevnik.

Če je pregled brez napak, nalepite nalepko priodičnega pregleda in označite mesec in leto za **naslednji** pregled. Pri naročilu nalepke uporabite artikel št. 1100306

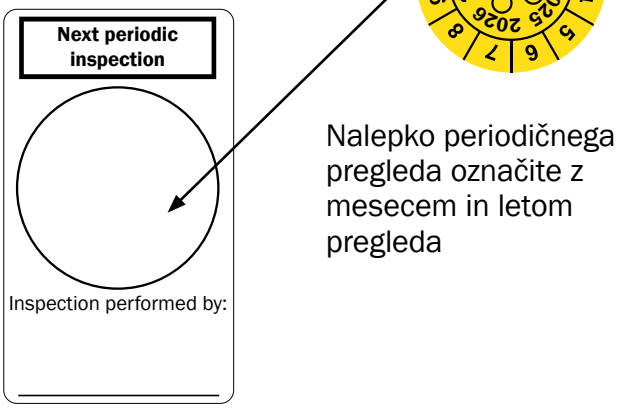

Nalepko periodičnega pregleda označite z mesecem in letom pregleda

Opombe in ugotovitve

UK REP

Etac Ltd.
Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

CH REP

Promefa SA
Avenue de Morges 33
1027 Lonay, CH
+41 44 872 97 79

Etac A/S
Parallelvej 3
DK-8751 Gedved

+45 796 858 33
patienthandling@etac.com
www.etac.com

molift®
by Etac